SAMSUNG

GT-N7100

Посібник користувача

www.samsung.com

Огляд посібника

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного використання останнього перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.
- В описах використовуються стандартні установки пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Спроби налаштування відмінних від встановлених виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно інстальованих користувачами програм звертайтеся до постачальників послуг.
- Змінення операційної системи пристрою або інсталяція програмного забезпечення, завантаженого із неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призведуть до припинення дії гарантії.

Пояснювальні значки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб.

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання.

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2012 р.

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її підрозділів і використовуються відповідно до ліцензії.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, підрозділом корпорації Rovi. Це офіційний пристрій DivX Certified® для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт *www.divx.com* для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей пристрій DivX Certified® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт *vod.divx.com*, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

DivX Certified® використовується для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Зміст

Початок роботи

8 Зовнішній вигляд пристрою
9 Кнопки
10 S Pen
10 Комплектація
11 Встановлення SIM- або USIM-картки й акумулятора
14 Заряджання акумулятора
16 Встановлення карти пам'яті
18 Увімкнення та вимкнення пристрою
19 Утримання пристрою
19 Блокування та розблокування пристрою
19 Регулювання гучності
20 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

21 Значки-індикатори
22 Використання сенсорного екрана
25 Рухи для керування пристроєм
32 Контекстні сторінки
32 Відкриття декількох вікон
33 Використання S Pen
37 Air view
38 Запобігання втраті S Pen
38 Меню швидкого запуску
39 Сповіщення
40 Головний екран
42 Використання віджетів
42 Використання програм
43 Екран програм
44 Довідка
44 Операції для виконання однією рукою
45 Введення тексту
47 Підключення до мережі Wi-Fi
48 Настроювання облікових записів
49 Передавання файлів
50 Захист пристрою
52 Оновлення пристрою

Зв'язок

53 Телефон
58 Контакти
62 Обмін повідомленнями
63 Email
65 Google Mail
66 Talk
67 Google+
67 Месенджер
68 ChatON

Інтернет і мережа

69 Браузер
71 Chrome
72 Bluetooth
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74 Трансляція групі
75 NFC
76 S Beam

Мультимедіа

77 Музичний плеєр
78 Камера
85 Галерея
88 Paper Artist
89 Відеоплеєр
90 YouTube
91 FM-радіо
92 Flipboard

Крамниці програм і медіаданих

93 Play Маркет
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Music Hub
96 Play Книги
96 Play Фільми
97 Play Music
97 Play Magazines
97 Книги
98 Video Hub
98 Learning Hub

Засоби

99 S Note
102 S Planner
104 Dropbox
105 Cloud
106 Годинник
108 Калькулятор
108 Диктофон
110 S Voice
111 Google
111 Голосовий пошук
112 Мої файли
112 Завантаження
113 Google Wallet

Подорожі та розташовані неподалік місця

114 Карти
115 Місцевий пошук
116 Latitude
116 Навігація
117 Google Earth

Установки

118 Про установки
118 Wi-Fi
119 Bluetooth

119 Використання даних
119 Додаткові установки
121 Режим головного екрану
121 Режим блокування
122 Звук
122 Дисплей
123 Пам'ять
124 Режим енергозбереження
124 Акумулятор
124 Диспетчер програм
124 Послуги розташування
125 Екран блокування
126 Безпека
127 Операція для виконання однією рукою
127 Мова та спосіб введення
130 Cloud
130 Резервне копіювання та скидання
130 Дод. обл. запис
130 Рух
132 S Pen
132 Аксесуар
133 Дата і час
133 Доступність
134 Опції розробки
135 Про пристрій

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

Мікрофон, розташований у верхній частині пристрою, активний лише в разі використання динаміка або відеозйомки.

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Не використовуйте захисну плівку для екрана. Це може призвести до неправильної роботи датчика.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка	Функція
Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте протягом 8-10 секунд, щоб скинути установки пристрою. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
Меню	• Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному екрані. • На головному екрані натисніть та утримуйте, щоб запустити програму «Пошук Google».
Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список останніх програм. • Натисніть двічі, щоб запустити програму S Voice.
Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

S Pen

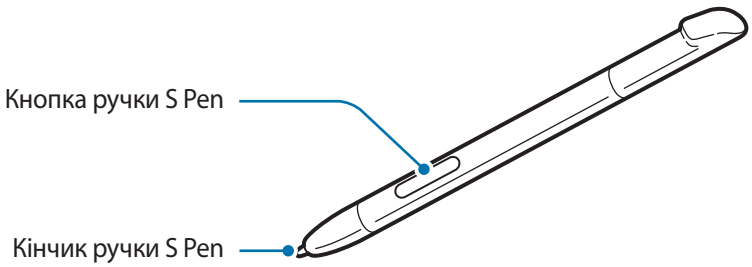

Ім'я	Функція
Кінчик ручки S Pen	• Виконання основних дій за допомогою S Pen. (стор. 22).
Кнопка ручки S Pen	• Виконання додаткових дій за допомогою S Pen. (стор. 33).

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- пристрій
- акумулятор
- короткий посібник користувача

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв’язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням нерекомендованих аксесуарів.
- Доступність всіх аксесуарів може змінюватися в залежності від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари див. на веб-сайті Samsung.

Встановлення SIM- або USIM-картки й акумулятора

Встановіть SIM- або USIM-картку, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.

Пристрій підтримує лише microSIM-картки.

1 Зніміть задню кришку.

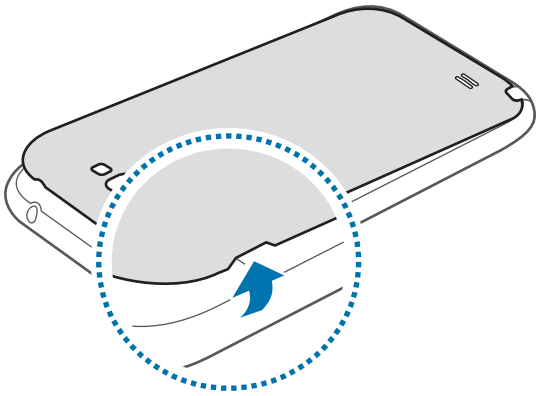

- Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.
- Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

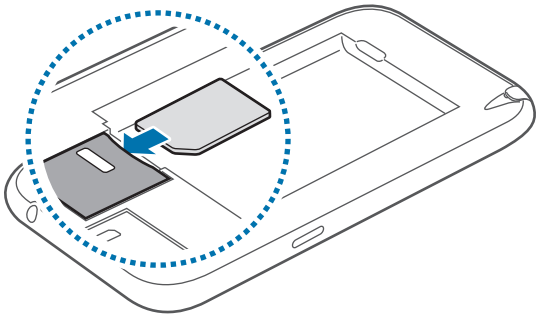

- Не видаляйте захисну смужку з антени, оскільки це може призвести до пошкодження антени.
- Не вставляйте карту пам’яті у гніздо для SIM-картки. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-картки, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного видалення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-картку, і не дозволяйте іншим їх використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3 Натисніть на SIM- або USIM-картку у гнізді для SIM- або USIM-картки, щоб зафіксувати її.

4 Встановіть акумулятор.

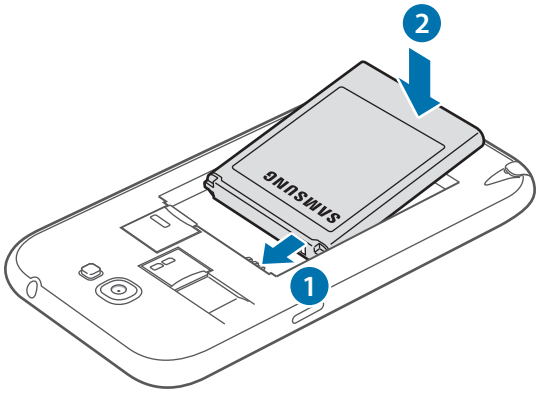

5 Закрийте задню кришку.

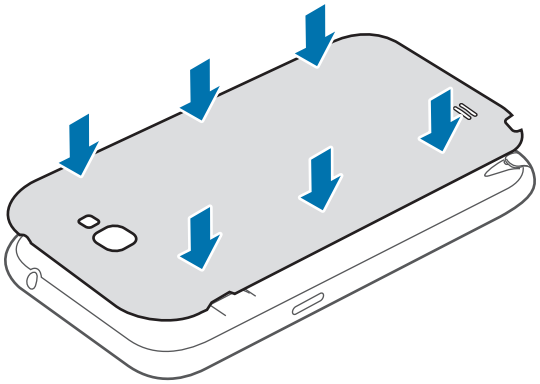

Видалення SIM- або USIM-картки й акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

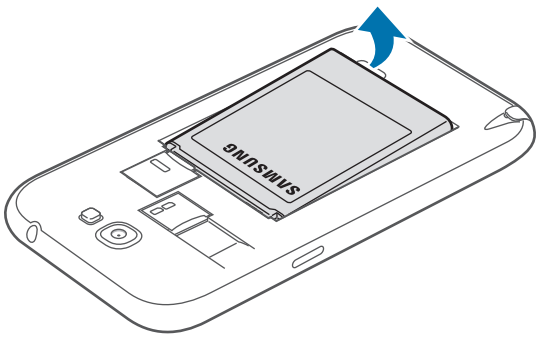

3 Натисніть на SIM- або USIM-картку, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

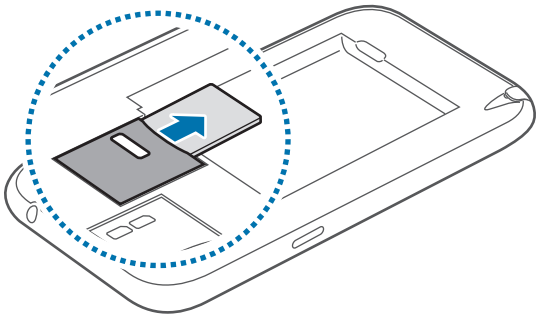

Зарядження акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор. Скористайтеся для цього зарядним пристроєм. Також для зарядження можна скористатися комп'ютером. Для цього підключіть до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда пристрою, а більший роз'єм – до електричної розетки.

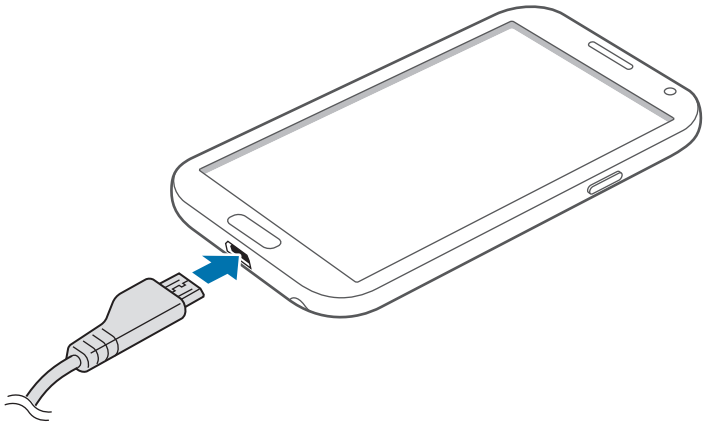

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання можна використовувати пристрій, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного заряджання акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

Перевірка стану заряджання акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан заряджання на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

заряджання



акумулятор повністю заряджено

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Настроївши їх і вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями.

- Увімкніть режим заощадження енергії.
- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімк./вимк. живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменшіть тривалість підсвічування.
- Зменшіть яскравість дисплея.

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам'яті із максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте обережні під час вставлення карти пам'яті правою стороною догори.

- Цей пристрій підтримує лише файлову систему FAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного записування та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- У разі вставлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці **extSdCard** у внутрішній пам’яті.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

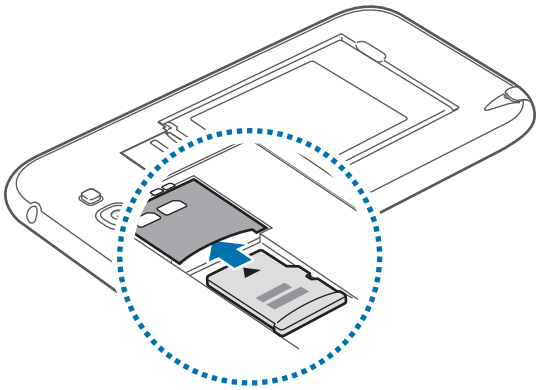

4 Закрийте задню кришку.

Видалення карти пам’яті

Перш ніж видаляти карту пам’яті, спочатку відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані виберіть **Прогр.** → **Установки** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

3 Закрийте задню кришку.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам'яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використання пошкоджених карт пам'яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною із пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На головному екрані виберіть **Прогр.** → **Установки** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматування карти пам’яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть та утримуйте кнопку ввімк./вимк. живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

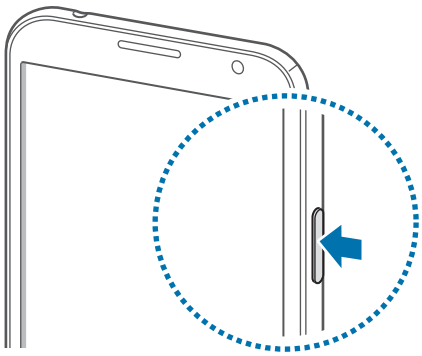

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімк./вимк. живлення та виберіть **Режим без зв’язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімк./вимк живлення й виберіть **Живлення вимк.**

Утримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімк./вимк. живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімк./вимк. живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, натисніть в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Пристрій також можна розблокувати за допомогою руху. На головному екрані виберіть **Прогр.** → **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Рух**. Щоб розблокувати пристрій за допомогою руху, натисніть і утримуйте точку на екрані, а потім нахиліть пристрій вперед.

Регулювання гучності

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте клавішу гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім натисніть **Вимк. звук**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім виберіть **Звук**.

Щоб настроїти пристрій на відтворення сигналу для повідомлення про різноманітні події в режимі без звуку, натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім натисніть **Вібрація**.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею свого головного оператора зв’язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп'ютера
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Без звуку»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв’язку»
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Для виконання дій на сенсорному екрані користуйтеся лише пальцями або пером S Pen.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте нього гострими предметами та уникайте надто сильного його натискання кінчиками пальців.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Жести пальцями

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

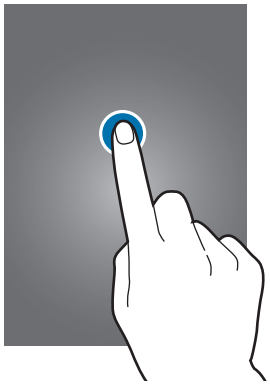

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

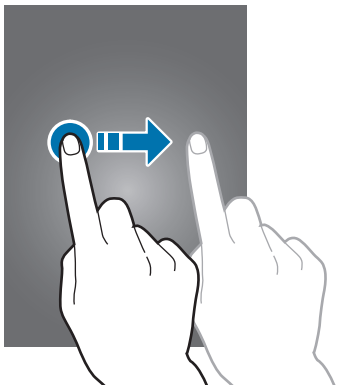

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку, мапу або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

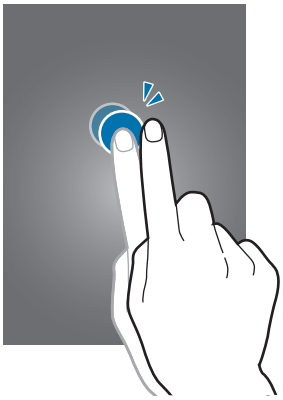

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

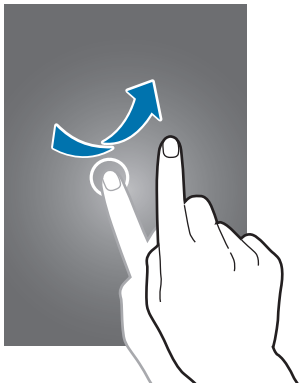

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

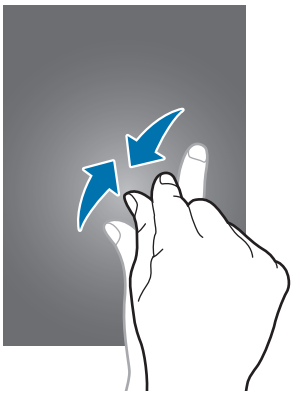

Рухи для керування пристроєм

Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.

Перш ніж скористатися рухами, переконайтеся, що функцію рухів увімкнено. На головному екрані виберіть **Прогр.** → **Установки** → **Рух**, а потім перетягніть повзунок **Рух** вправо.

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків. Щоб дізнатися як використовувати рухи належним чином для керування пристроєм, натисніть **Прогр.** → **Установки** → **Рух** → **Відмості про рухи**. (стор. 131).

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

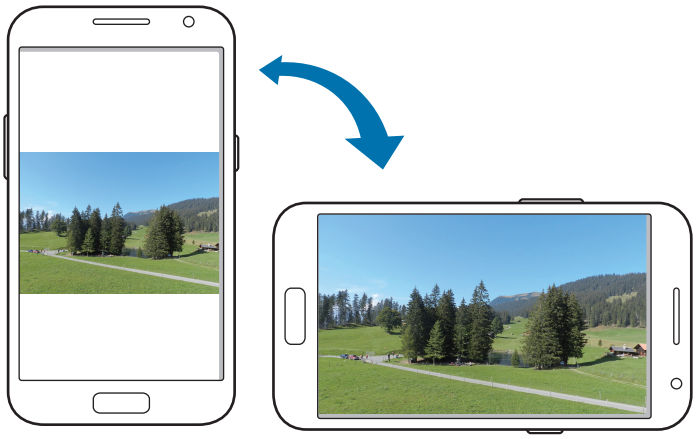

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертан. екрана**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани. У разі переходу в альбомний формат замість звичайного калькулятора відображається технічний калькулятор.

Взяття в руки

Якщо пристрій деякий час перебував у режимі очікування або якщо екран вимкнувся, то в разі взяття пристрою в руки й за наявності пропущених викликів або нових повідомлень буде відтворено вібрацію.

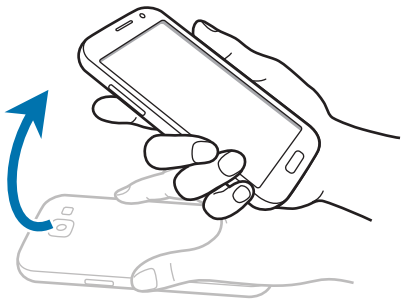

Піднесення до вуха

Під час перегляду виклику, повідомлення чи даних контакту візьміть пристрій і піднесіть його до вуха, щоб здійснити виклик.

Панорамування для переміщення

Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перемістить пристрій вліво або вправо, щоб перемістити об'єкт на іншу сторінку на головному екрані або на екрані програм.

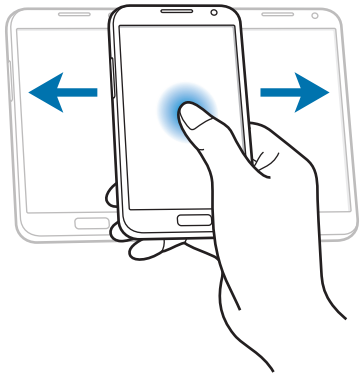

Панорамування для перегляду

Під час масштабування зображення натисніть і утримуйте точку на екрані, а потім перемістить пристрій у будь-якому напрямку, щоб переглянути інші частини зображення.

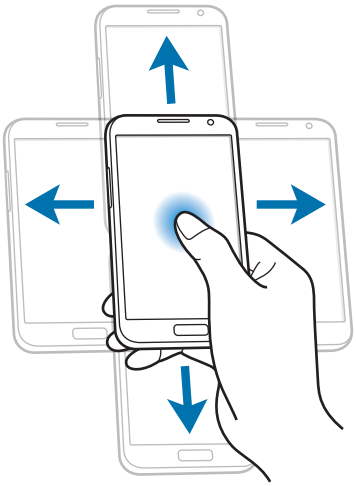

Подвійне стукання

Двічі постукайте по пристрою, щоб перейти до верхньої частини списку контактів чи повідомлень електронної пошти.

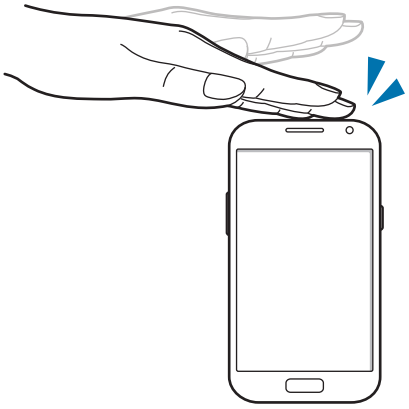

Обертання

За заблокованого екрана натисніть і утримуйте екран, а потім оберніть пристрій в альбомний формат, щоб запустити камеру. Щоб скористатися цим рухом, на головному екрані виберіть **Прогр.** → **Установки** → **Екран блокування** → **Опції екрану блокування** та перетягніть повзунок **Швидкий доступ до камери** вправо.

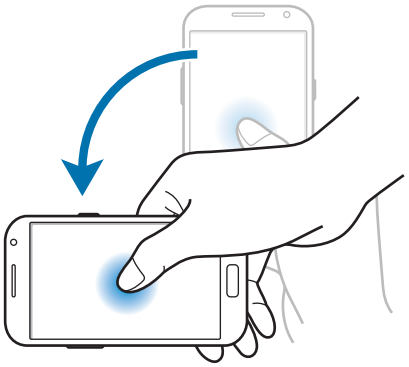

Перевертання

Переверніть пристрій екраном вниз, щоб вимкнути звук дзвінка, вимкнути звук FM-радіо чи призупинити відтворення медіа.

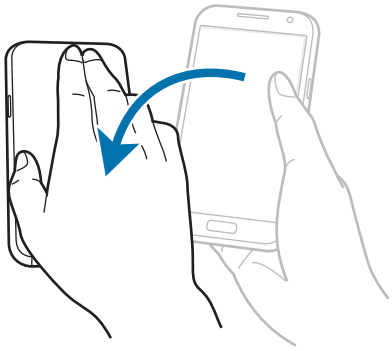

Струшування

- Потрусіть пристрій, щоб здійснити пошук пристроїв Bluetooth.
- Потрусіть пристрій, щоб оновити список повідомлень електронної пошти чи отримати відомості від Yahoo News, Yahoo Finance або AccuWeather.

Оновлення можуть не працювати у віджетах на головному екрані.

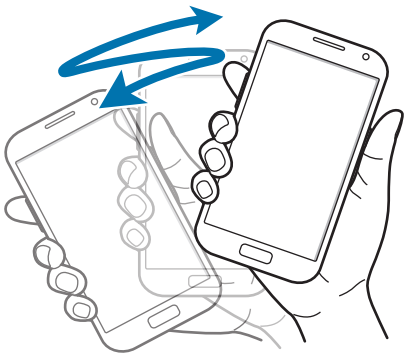

Проведення

Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Screenshots**. Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

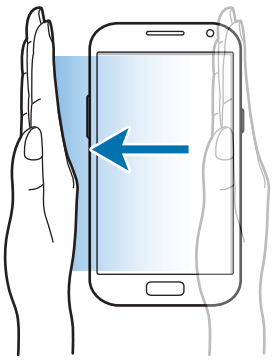

Накриття

Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.

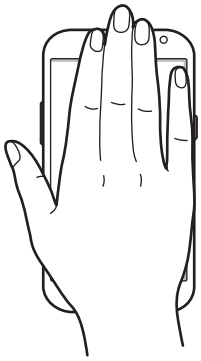

Нахиляння

Натисніть і утримуйте дві точки на екрані, а потім нахиляйте пристрій назад і вперед, щоб збільшити або зменшити зображення.

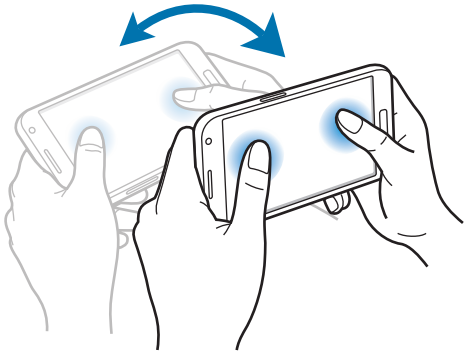

Переміщення

За вимкненого сенсорного екрана проведіть долонею над датчиком зближення/світлочутливим датчиком, щоб увімкнути екран і переглянути кількість пропущених викликів і нових повідомлень, рівень заряду акумулятора тощо. Пристрій повинен бути розташованим на рівній горизонтальній поверхні.

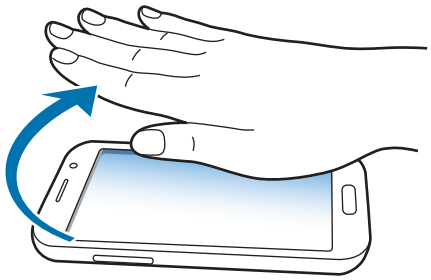

Контекстні сторінки

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати певні програми, виконуючи різні дії. Вони, відображатимуться за таких умов:

- Якщо S Pen витягнуто із гнізда.
- Під час підключення гарнітури або док-станції до пристрою.
- Під час передачі даних у роумінгу.

Відкриття декількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття двох програм одночасно.

- Можна запускати лише програми доступні на панелі "Декілька вікон"
- У разі запуску програм, які містять мультимедійні файли, наприклад музику або відео, обидва звукові файли буде відтворено.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб скористатися багатовіконним режимом, на екрані програм натисніть **Установки** → **Дисплей**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Декілька вікон**.

Використання панелі багатовіконного режиму

Щоб увімкнути режим декількох вікон, натисніть та утримуйте ⮌. Панель з'явиться в лівій частині екрана. Виберіть програму, а потім перетягніть іншу програму в нове розташування. Щоб вимкнути багатовіконний режим, ще раз натисніть і утримуйте ⮌.

Перетягніть рядок між панелями програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір панелей.

Натисніть на кнопку панелі, щоб приховати або відобразити панель. Якщо панель відкрито, натисніть та утримуйте кнопку, а потім перетягніть її до краю екрана для переміщення панелі. Якщо панель приховано, натисніть та утримуйте кнопку, а потім перетягніть її вгору чи вниз або вправо чи вліво для переміщення.

Використання S Pen

Ручка S Pen, яка входить у комплект, дає змогу з легкістю вибирати елементи меню або користуватися функціями пристрою. Виконання дій за допомогою ручки S Pen та одночасного натиснення кнопки забезпечують додаткові можливості, наприклад ви можете легко зробити знімок екрана.

Щоб скористатися ручкою S Pen, потрібно витягнути її із гнізда.

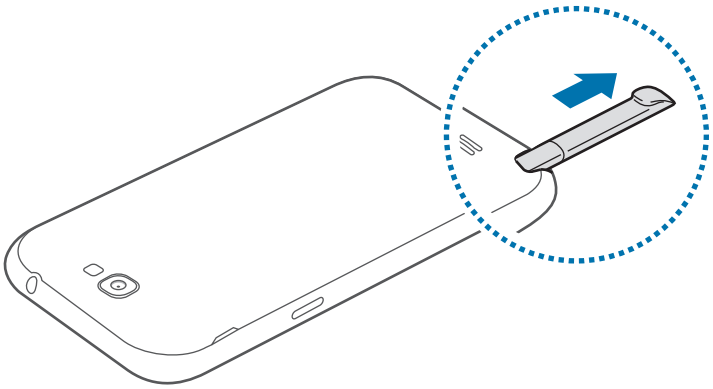

Після того, як ручку було витягнено із гнізда, пристрій визначає її та виконує такі дії.

- Ввімкнення сенсорного екрана на пристрої (якщо він був вимкнений).
- Запуск S Note (під час здійснення виклику).
- Відкриття сторінки S Pen (на головному екрані).

- Кінчик пера S Pen замінити не можна. Якщо він притупиться, придбайте нове перо S Pen.
- Якщо перо S Pen не працює належним чином, віднесіть його до сервісного центру Samsung. Додаткові відомості стосовно пера S Pen можна знайти на веб-сайті Samsung.
- Для отримання оптимальних результатів, тримайте S Pen майже перпендикулярно до сенсорного екрана і уникайте використання під гострими кутами.
- Кнопки «Меню» та «Назад» не можна активувати за допомогою S Pen.

Відкриття меню

Натиснувши кнопку ручки S Pen, накресліть ^, щоб відкрити список опцій, доступних на екрані.

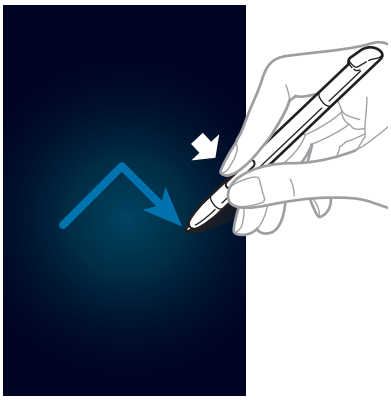

Скасування останньої дії

Натиснувши кнопку ручки S Pen, накресліть <, щоб скасувати останню дію.

Збереження знімків екрана

Натиснувши кнопку S Pen, натисніть і утримуйте екран, доки не почуєте клацання. Знімок екрана буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Screenshots**.

На знімку екрана можна креслити або писати, а також його можна обрізати. Відредаговане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **IMG_edited**.

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

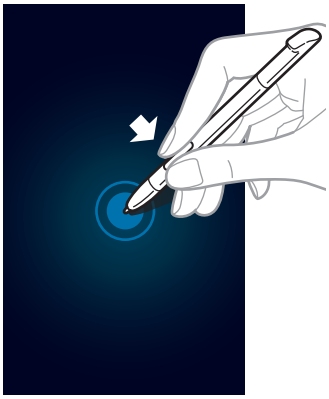

Запуск S Note

Натиснувши кнопку ручки S Pen, двічі натисніть екран, щоб відкрити S Note.

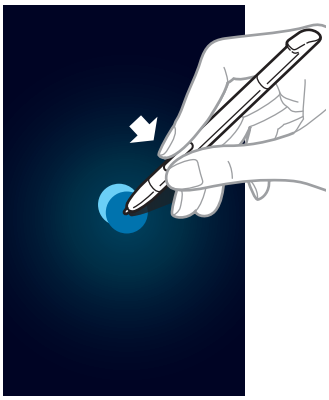

Вибір тексту

Натиснувши кнопку ручки S Pen, проведіть вліво або вправо по тексту для вибору його фрагмента. У разі проведення між рядками можна вибрати непотрібний текст. Для вибору потрібного тексту проведіть через середину тексту або проведіть по значку вибору тексту.

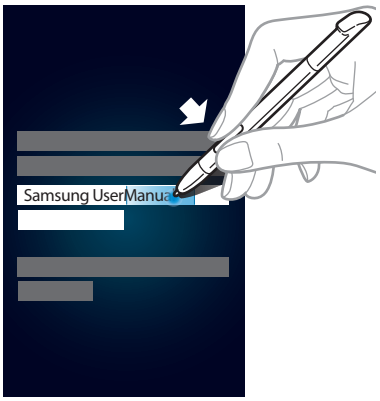

Використання панелі швидких команд

Натиснувши кнопку ручки S Pen, проведіть нею вгору на екрані, щоб відкрити панель швидких команд.

На панелі швидких команд накресліть команду за допомогою жесту, щоб відкрити призначену програму або функцію.

Вибір та збереження зображення

Натиснувши кнопку ручки S Pen, накресліть лінію навколо ділянки, щоб її виділити. Вибрану ділянку буде збережено в розділі **Галерея** → а папці **Screenshots**. Виберіть програму зі списку значків, які відображаються в нижній частині екрана, для роботи із виділеною ділянкою.

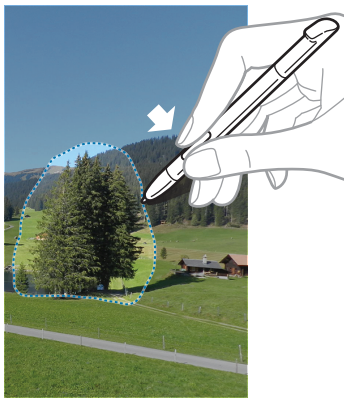

Air view

Якщо S Pen тримати біля екрана, на ньому з'явиться вказівник. Переміщайте вказівник на файли, теми або опції для попереднього перегляду відомостей або перегляду інформації у спливаючих вікнах. Можна прокручувати панелі або списки, переміщаючи вказівник до краю (вгору/вниз/вліво/вправо) екрана.

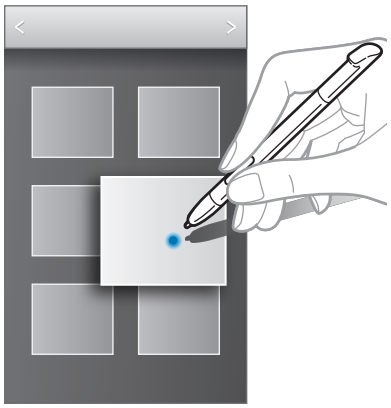

Запобігання втраті S Pen

Якщо сенсорний екран вимкнено, а S Pen вийнято із пристрою, він повідомляє про це за допомогою спливаючого сповіщення та відтворює звуковий сигнал під час руху. Відкрийте установки S Pen для увімкнення або вимкнення функції.

Меню швидкого запуску

Скористайтеся цією функцією для здійснення викликів, надсилання повідомлень або пошуку вмісту за допомогою креслення на екрані графічних команд. Натиснувши кнопку пера S Pen, проведіть ним вгору на екрані, щоб відкрити **Панель швидких команд**.

Додавання графічних команд

Натисніть → **Додати команду** → **Вибір програми** або **Виберіть функції/установки**. Виберіть програму або функцію → виберіть опцію. Накресліть нову графічну команду та натисніть **Готово**.

Використання графічних команд

Накресліть графічну команду, щоб запустити програму або скористатися функцією.

Для виконання нестандартних завдань накресліть ключове слово, наприклад ім’я або номер телефону, після графічної команди. Наприклад, якщо накреслити символ @, буде відкрито програму електронної пошти. Якщо після символу @ додати ім’я одержувача, буде відкрито вікно для написання повідомлення електронної пошти, завдяки чому ви зможете надіслати цьому одержувачу повідомлення електронної пошти.

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану у верхній частині екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану з верхньої частини екрана, щоб відкрити область сповіщень. Щоб закрити область сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **GPS**: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або встановити відтворення вібрації.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мобільні дані**: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Режим блок.**: активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування вибрані сповіщення на пристрої буде заблоковано.
- **Енергозбереж.**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **AllShare Cast**: увімкнення або вимкнення функції AllShare Cast.
- **Декілька вікон**: встановлення використання багатовіконного режиму.

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

Головний екран

Головний екран — це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Змінення режиму головного екрана

Головний екран може працювати у базовому або спрощеному режимі. У спрощеному режимі на головний екран можна додавати клавіші швидкого доступу до програм для простого доступу до обраних контактів, а також програм і установок.

Для переходу до спрощеного режиму натисніть на головному екрані **Прогр.** → **Установки** → **Режим головного екрану** → **Спрощений режим** → **Застосув.**

Перевпорядкування об’єктів

Додавання значка програми

На головному екрані виберіть **Прогр.**, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть його на попереднє зображення панелі.

Додавання об’єкта

Можна настроїти головний екран, додавши віджети або папки.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана, а потім виберіть одну з таких категорій:

- **Програми та віджети**: додавання віджетів на головний екран.
- **Папка**: створення нової папки.

Переміщення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку** → .

Переміщення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в кошик, відображений внизу екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

На головному екрані натисніть → **Встановити заставку** → **Головний екран**, а потім виберіть один із таких розділів.

- **Галерея**: перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень, завантажених з Інтернету.
- **Анімовані заставки**: перегляд анімованих зображень.
- **Заставки**: перегляд зображень для заставок.

Потім виберіть зображення й натисніть **Встановити заставку**. Або виберіть зображення, змініть його розмір, перетягнувши рамку, і натисніть **Готово**.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання віджетів на головний екран

На головному екрані виберіть **Прогр.** → **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран.

Використання віджету швидкого доступу до установок

На головному екрані виберіть **Прогр.** → **Віджети**, а потім натисніть і утримуйте пункт **Клавіша швидкого доступу до установок**, щоб відкрити список опцій установок. Виберіть опцію установки, щоб додати її на головний екран як клавішу швидкого доступу.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм — від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» , а потім натисніть пункт **Кінець** поряд із програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, виберіть **Зав.всі** Також можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути .

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно інстальовані програми.

На головному екрані натисніть **Прогр.**, щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Натисніть → **Редагув.**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити програму на іншу панель, перетягніть її до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Натисніть → **Редагув.**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім’я папки та натисніть **ОК**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім натисніть **Зберег.**, щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Інсталяція програм

Для завантаження та інсталяції програм використовуйте різні служби, наприклад службу **Samsung Apps**.

Видалення програм

Натисніть → **Видалити**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Надання спільного доступу до програм

Для надання спільного доступу до програм іншим користувачам можна скористатися електронною поштою, Bluetooth тощо.

Натисніть → **Відкрити спільний доступ до програми**, виберіть програми, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу. Наступні дії можуть різнитися залежно від вибраного способу.

Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Натисніть **Довідка** на екрані програм. Виберіть об'єкт для перегляду порад.

Щоб відобразити вікна спливаючої довідки, якщо їх приховано, натисніть **Відображення спливаючих підказок**, а потім виберіть об'єкти, встановивши прапорці.

Операції для виконання однією рукою

Для зручнішої роботи можна активувати режим роботи однією рукою. У цьому режимі інтерфейс програм змінюється для простішого його використання однією рукою.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Операція для виконання однією рукою**. Встановіть прапорці для програм або функцій, які мають використовуватися в цьому режимі.

Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

Змінення розкладки клавіатури

Натисніть та утримуйте , натисніть → **Типи клав. у книж. форм.**, а потім натисніть **Qwerty-клавіатура** або **Клавіатура 3x4**.

На клавіатурі 3x4 кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів натисніть відповідну клавішу.

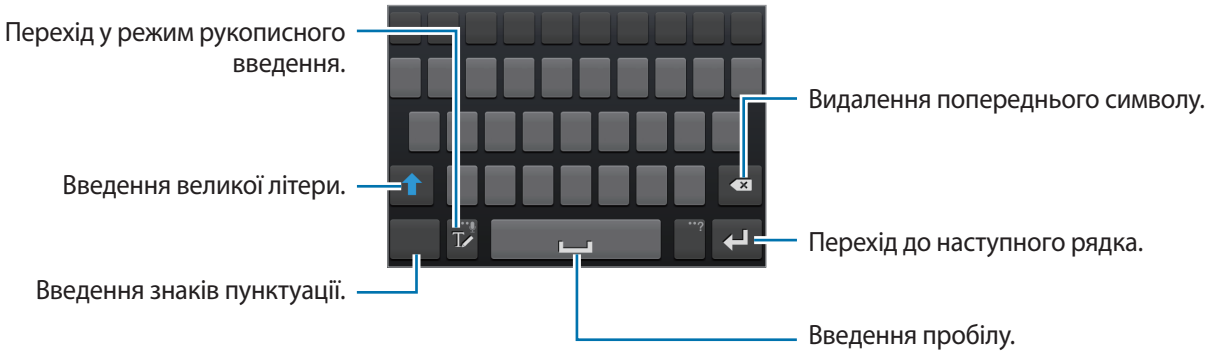

Введення великих літер

Натисніть , перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.

Змінення мови клавіатури

Щоб змінити мову клавіатури, перетягніть клавішу пробілу вліво або вправо.

Рукописне введення

Натисніть , а потім введіть слово за допомогою пальця або S Pen. Під час введення символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.

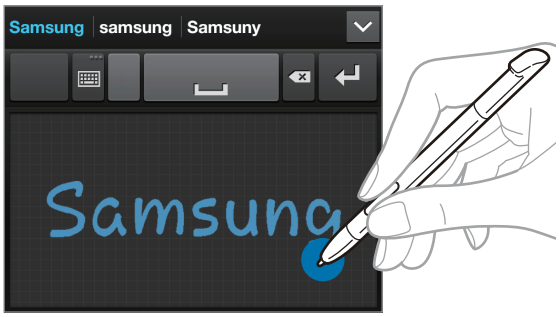

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову в нижній частині екрана.

Завершивши, натисніть **Швидко торкніться, щоб призупинити**.

Копіювання та вставлення

Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім натисніть для копіювання або для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім натисніть **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями (стор. 118).

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і виберіть **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мережі Wi-Fi

На екрані програм натисніть **Установки** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мереж Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **Зберегти**.

Видалення з пам'яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання програм Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Samsung Apps** – Samsung account. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися, натисніть **Установки** → **Дод. обл. запис** → **Google**. Далі натисніть **Новий**, щоб зареєструватися, або **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно настроїти обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Установки**, виберіть назву облікового запису в розділі **Обл. записи**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть **Вид. обл.запис**.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Наведені нижче формати файлів підтримуються деякими програмами. Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від версії програмного забезпечення пристрою.

- Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac і flac
- Зображення: bmp, gif, jpg і png
- Відео: 3gp, mp4, avi, wmv, flv і mkv
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf і txt

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дає змогу керувати медіабібліотеками, контактами та календарями й синхронізувати їх із пристроями Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості див. в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапрогравача

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Розбл. розпізн. облич.**

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати. Потім встановіть PIN-код або зразок для розблокування екрана, що використовуватиметься, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя та голосу

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Обличчя та голос**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати та встановіть голосову команду. Потім встановіть PIN-код або зразок для розблокування екрана, що використовуватиметься, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя та голосу.

Встановлення зразка

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок. Ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть додатковий PIN-код розблокування.

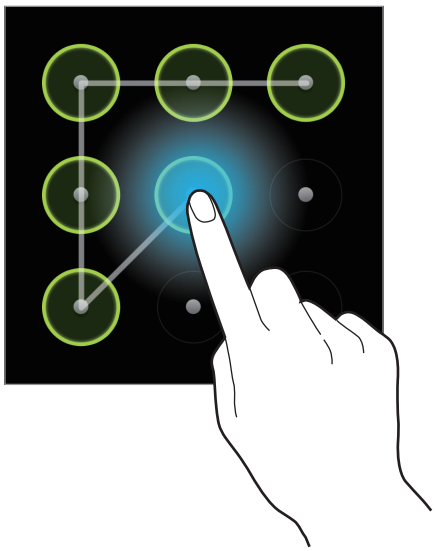

Встановлення PIN-коду

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімк./вимк. живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично його розпізнає. За наявності доступних оновлень для пристрою вони будуть відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення див. у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою технології Over-the-air

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби FOTA (Firmware over-the-air).

На екрані програм натисніть **Установки** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Зв’язок

Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Натисніть **Телефон** на екрані програм.

Здійснення викликів

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- **Клавіатура**: введіть номер за допомогою клавіатури, а потім натисніть .
- **Журнали**: здійснення виклику з історії вхідних і вихідних викликів і повідомлень.
- **Обране**: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **Контакти**: здійснення виклику зі списку контактів.

Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Прогнозування номера

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатимуться прогнозовані номери. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

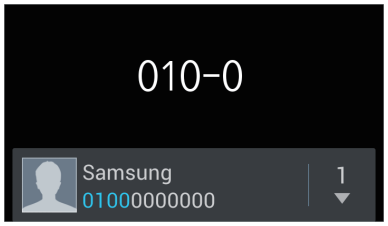

Пошук контактів

Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім натисніть .

Доступні під час виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : утримання виклику. Також можна натиснути й утримувати кнопку гарнітури. Натисніть , щоб поновити утримуваний виклик, або натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Динамік**: увімкнення динаміка. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Гарніт.**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Замінити**: переключення між двома викликами.
- **Об'єднати**: створення конференц-виклику під час розмови із двома абонентами. Повторіть цю дію, щоб додати інших учасників. Ця функція доступна, лише якщо ввімкнено послугу конференц-зв’язку.
- → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- → **S Note**: створення примітки.
- → **Зменшення шуму вимк.**: вимкнення функції зменшення шуму, завдяки якій усувається фоновий шум, щоб інший абонент міг краще вас чути.
- → **My call sound**: вибір опції еквалайзера, яка має використовуватися під час виклику.
- → **Перевести**: з’єднання першого абонента із другим. Виконання цієї дії призведе до відключення вас від розмови.
- → **Керування конференц-викликом**: здійснення особистої розмови з одним із абонентів під час конференц-виклику або відключення певного абонента від конференц-виклику.

Додавання контактів

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і натисніть **Додати в контакти**.

Перегляд журналів викликів

Натисніть **Журнали**, щоб переглянути історію вхідних і вихідних викликів.

Щоб відфільтрувати журнал викликів, натисніть → **Переглянути за**, а потім виберіть потрібну опцію.

Номер фіксованого набору

На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.

Натисніть → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM- або USIM-карткою. Натисніть **Список номерів фіксованого набору** та додайте номери.

Заборона викликів

На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити здійснювати міжнародні виклики.

Натисніть → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів**, виберіть тип виклику та опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час надходження виклику перетягніть за межі кола або натисніть кнопку гарнітури.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час надходження виклику перетягніть за межі кола або натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, натисніть **Відхилити виклик із повідомленням**. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, натисніть → **Установки виклику** → **Повідомлення про відхилення**.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

Натисніть → **Установки виклику** → **Відхилення виклику**, перетягніть повзунок **Режим автовідхилення** вправо, а потім натисніть **Список авто відхилення**. Виберіть **Створити**, введіть номер, призначте категорію, а потім натисніть **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.

Очікування виклику

Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга недоступна для відеовикликів.

Щоб скористатися цією послугою, натисніть → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**.

Переадресація викликів

На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.

Натисніть → **Установки виклику** → **Переадресація**, а потім виберіть тип виклику та умову. Введіть номер і натисніть **Увімкнути**.

Завершення виклику

Натисніть **Зав.вик.**, щоб завершити виклик. Також можна натиснути кнопку гарнітури.

Відеовиклики

Здійснення відеовиклику

Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, а потім натисніть , щоб здійснити відеовиклик.

Доступні під час відеовиклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- **Перекл. камеру**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- → **Приховати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- → **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- → **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- → **Переключитися на гарнітуру**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- → **Вимк. динамік**: вимкнення динаміка.
- → **Анімовані емозначки**: застосування емозначок до свого зображення.
- → **Перегляд теми**: застосування декоративних значків до свого зображення.
- → **Увім. перег. анімац.**: змінення режиму перегляду на режим перегляду анімації.

Натисніть і утримуйте зображення іншого абонента для доступу до таких опцій:

- **Зробити фотографію**: зйомка зображення іншого абонента.
- **Записати відео**: відеозйомка зображень іншого абонента.

У багатьох країнах записування виклику без отримання дозволу від іншого абонента є незаконним.

Натисніть і утримуйте своє зображення для доступу до таких опцій:

- **Перекл. камеру**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.

Змінення зображень

Перетягніть зображення будь-якого з абонентів на місце зображення іншого абонента, щоб поміняти зображення місцями.

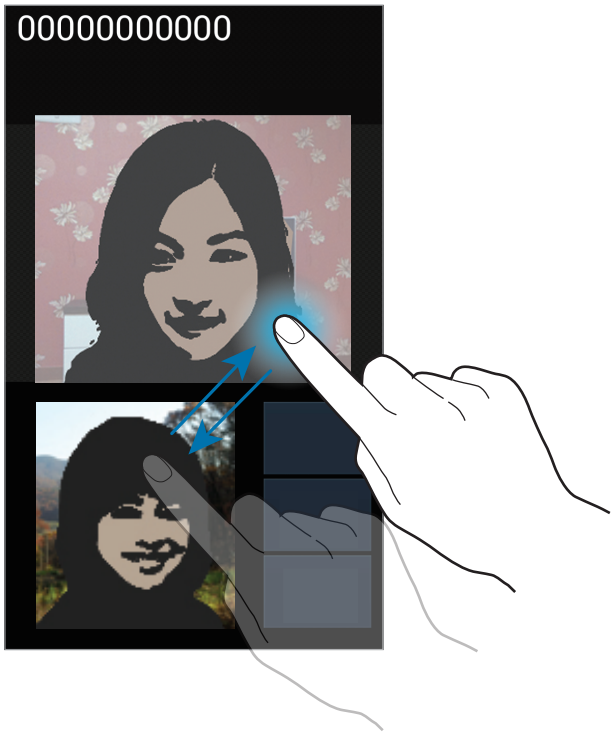

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Виберіть **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Створення контакту

Натисніть + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть .

Видалення контакту

Натисніть → **Видал.**

Встановлення номера швидкого набору

Натисніть → **Установки швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, натисніть і утримуйте його, а потім натисніть **Видалити**.

Пошук контактів

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку.

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому праворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, виконайте одну з таких дій:

- : додавання до обраних контактів.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Імпортування та експортування контактів

Синхронізація зі службою Google Contacts

Натисніть → **Об’єднати з Google**.

Контакти, синхронізовані зі службою Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

У разі додавання або видалення контакту на пристрої його також буде додано або видалено у службі Google Contacts і навпаки.

Синхронізація зі службою Samsung Contacts

Натисніть → **Об’єднати із Samsung**.

Контакти, синхронізовані зі службою Samsung Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

У разі додавання або видалення контакту на пристрої його також буде додано або видалено у службі Samsung Contacts і навпаки.

Імпортування контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**, **Імпортувати з карти пам’яті** або **Імпорт. із внутрішньої пам’яті**.

Експортування контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**, **Експортувати на карту пам’яті** або **Експорт. у внутрішню пам’ять**.

Спільний доступ до контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт** → **Спільний доступ до візитівки через**, виберіть контакти, натисніть **Готово** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Додати до обраного**: додавання контактів до обраного.
- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **Перегляд таблиці** / **Перегляд списку**: перегляд контактів як таблиці або списку.

Групи контактів

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть . Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім виберіть **Готово**.

Керування групами

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Створити**: створення нової групи.
- **Пошук**: пошук контактів.
- **Змінити порядок**: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й натисніть **Готово**.
- **Видалення групи**: виберіть додані вручну групи й натисніть **Видал.** Стандартні групи видалити не можна.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, натисніть → **Надіслати повідомлення** або **Надіслати Email**, виберіть учасників і натисніть **Готово**.

Візитівка

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Натисніть **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і натисніть **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час настроювання пристрою, виберіть візитівку в меню **ВІД МЕНЕ**, а потім натисніть , щоб відредагувати її.

Натисніть → **Спільний доступ до візитівки через** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обмін повідомленнями

Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Натисніть **Обмін повідомленнями** на екрані програм.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

Натисніть , додайте одержувачів, введіть повідомлення й натисніть .

Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:

- Ввести номер телефону.
- Натиснути , вибрати контакти й натиснути **Готово**.

Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:

- Натиснути і вкласти зображення, відео, контакти, примітки, події тощо.
- Натиснути → **Вставити емозначку**, щоб вставити емозначки.
- Натиснути → **Додати тему**, щоб додати тему.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть → **Заплановане повідомлення**. Встановіть дату й час, а потім натисніть **OK**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.

Прослуховування повідомлення голосової пошти

Натисніть і утримуйте клавішу **1** на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора зв’язку.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Настр. вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Далі, щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть → **Установки** → .

Надсилання повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть вгорі екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .

Натисніть , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть → **Копія/Прих.к.**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, контакти, примітки, події тощо.

Натисніть , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти та відомості про розташування.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть → **Надсилання розкладу**. Встановіть прапорець біля опції **Надсилання розкладу**, встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .

Виберіть повідомлення, щоб переглянути його.

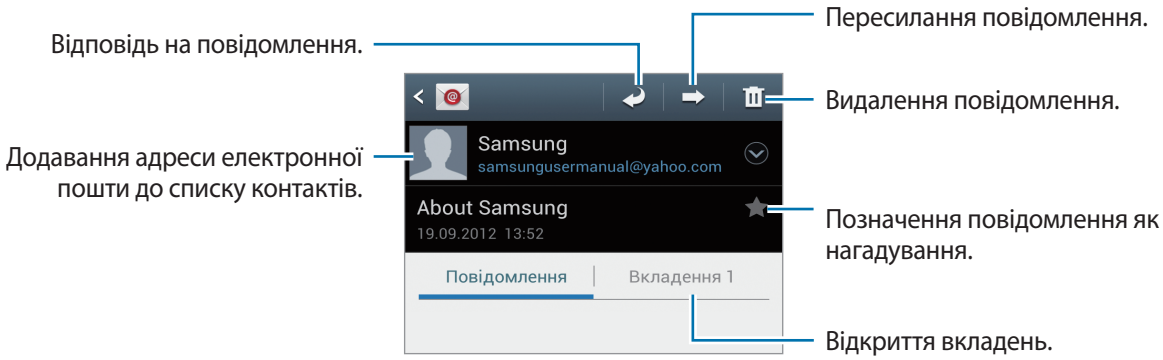

Виберіть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть поряд із вкладенням, щоб зберегти його.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці натисніть , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім натисніть .

Натисніть → **Вкласти файл**, щоб вкласти зображення.

Натисніть → **Дод. копію\прих.копію**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть → **Збер. черн.**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Натисніть → **Відхлити**, щоб почати все з початку.

Перегляд повідомлень

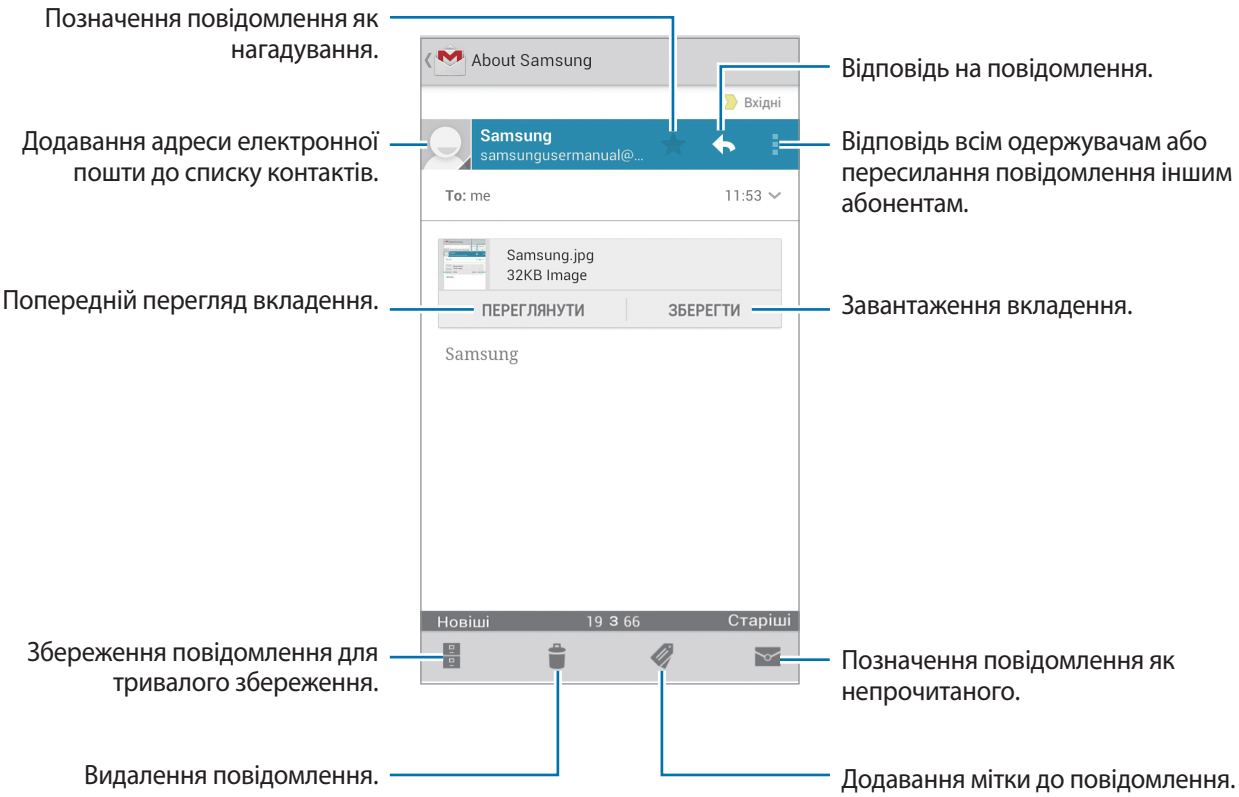

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із позначкою Вхідні.

Натисніть , щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.

Щоб додати мітку до повідомлення, натисніть і виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Talk

Використовуйте цю програму для спілкування з іншими абонентами за допомогою служби Google Talk.

Виберіть **Talk** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Загальнодоступний профіль

Виберіть ідентифікатор облікового запису вгорі списку друзів, щоб змінити стан доступності, зображення або повідомлення стану.

Додавання друзів

Натисніть , введіть адресу електронної пошти друга, якого потрібно додати, і натисніть **ГОТОВО**.

Спілкування із друзями

Виберіть друга зі списку друзів, введіть повідомлення в полі внизу екрана й натисніть .

Щоб додати друга до чату, натисніть → **Додати до чату**.

Щоб завершити чат, натисніть → **Заверш. чат**.

Переключення між чатами

Прокрутіть вліво або вправо.

Видалення історії розмов

Розмови у чатах зберігаються автоматично. Щоб видалити історію розмов, натисніть → **Очист. історію чату**.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Натисніть **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Натисніть **Усі кола**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Месенджер

Використовуйте цю програму для спілкування з іншими користувачами за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google+.

Натисніть **Месенджер** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть друга зі списку друзів, введіть повідомлення в полі внизу екрана й натисніть .

ChatON

Використовуйте цю програму для обміну повідомленнями з користувачами будь-яких пристроїв, для яких наявний номер мобільного телефону.

Натисніть **ChatON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб створити список абонентів, введіть номери телефонів чи адреси електронної пошти облікових записів Samsung або виберіть абонентів зі списку запропонованих.

Виберіть абонента, щоб розпочати розмову.

Щоб синхронізувати контакти, збережені на пристрої, із ChatON, натисніть **Установки** → **Синхронізація контактів**.

Інтернет і мережа

Браузер

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Виберіть **Браузер** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть **Перейти**.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нове вікно**.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть , прокрутіть вліво або вправо й натисніть сторінку, щоб її вибрати.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть → **Додати закладку**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть і виберіть потрібну веб-сторінку.

Історія

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, натисніть → **Очищення історії**.

Натисніть → **Історія** → **Найбільш відвідувані**, щоб відкрити веб-сторінку зі списку найчастіше відвідуваних веб-сторінок.

Посилання

Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його, створити закладку, зберегти, надати спільний доступ або скопіювати.

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть → **Завантаження**.

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть → **Надіслати сторінку**.

Щоб надіслати частину веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а потім натисніть → **Надіслати**.

Використання спливаючого браузера

Скористайтеся цією функцією, щоб отримати доступ до Інтернету, не закриваючи поточну програму.

Під час перегляду вмісту, такого як контакти або примітки, які містять веб-адреси, виберіть веб-адресу, а потім натисніть **Поп-ап браузер**, щоб відкрити спливаючий браузер. Натисніть і перетягніть браузер, щоб перемістити його в інше розташування.

Щоб розгорнути браузер на весь екран, натисніть .

Щоб закрити браузер, натисніть .

Chrome

Використання браузера Chrome для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Виберіть **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нова вкладка**.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть → виберіть веб-сторінку.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово, а потім виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на іншому пристрої, натисніть → **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб переглянути закладки, натисніть ★.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпосереднє безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся цією функцією для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконне перехоплення викликів/повідомлень у комерційних цілях). Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth** і перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth** → **Сканувати** й перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, натисніть → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth, з яким встановлено з'єднання. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення. Переданий файл буде збережено в папці **Bluetooth**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

AllShare Cast

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast для спільного доступу до вмісту.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте функцію AllShare Cast, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення частоти діапазону Wi-Fi адаптер AllShare Cast, можливо, не буде виявлений чи підключений.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами функції AllShare Cast у разі відтворення відео чи ігор.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Додаткові установки** → **AllShare Cast**, а потім перетягніть повзунок **AllShare Cast** вправо. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням.

AllShare Play

Використовуйте цю програму для відтворення вмісту, збереженого на різноманітних пристроях, через Інтернет. Можна відтворити та надіслати будь-який файл, збережений на будь-якому пристрої, на інший пристрій або на сервер веб-сховища.

Щоб скористатися цією програмою, потрібно увійти в обліковий запис Google і Samsung account і зареєструвати два або більше пристроїв як файлові сервери. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою. Щоб отримати додаткові відомості, натисніть → **FAQ**.

Натисніть **AllShare Play** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Надсилання файлів

Виберіть пристрій або веб-сховище, виберіть файл і натисніть .

Обмін файлами

Виберіть пристрій або веб-сховище, виберіть файл, натисніть і скористайтеся такими опціями:

- **Надіслати користувачам**: обмін файлами з розташованими неподалік пристроями, на яких увімкнено AllShare Play.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa**: завантаження файлів на веб-сайт соціальної мережі.

Відтворення файлів на віддаленому пристрої

Виберіть пристрій або веб-сховище, виберіть файл, натисніть і виберіть пристрій.

- Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від підключених пристроїв у режимі медіапрогравача.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.

Керування вмістом у веб-сховищі

Виберіть веб-сховище, а потім перегляньте та впорядкуйте свої файли.

Трансляція групі

Використовуйте цю програму для надання спільного доступу до зображень, документів і музики для інших пристроїв, підключених до однієї мережі Wi-Fi.

На екрані програм натисніть **Трансляція групі**.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Обмін файлами

1 Натисніть **Відкрити доступ до зображення**, **Спільний доступ до документа** або **Обмін музикою**, виберіть файли для обміну, а потім натисніть **Готово**.

2 Введіть PIN-код і натисніть **Готово**.

Приєднання до іншої Трансляції групі

Натисніть інший пристрій в меню «Приєднатися», введіть PIN-код, а потім натисніть **OK**.

NFC

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

На задній панелі розташована вбудована антена NFC. Обережно поводьтеся із задньою панеллю, щоб не пошкодити цю антену.

Якщо екран заблоковано, зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Щоб увімкнути функцію NFC, на екрані програм натисніть **Установки** → **Додаткові установки** → **NFC**. Перетягніть повзунок **NFC** вправо.

Зчитування відомостей із тегу NFC

Розташуйте пристрій поблизу тегу NFC. Відомості, збережені в тегу, відобразяться на дисплеї пристрою.

Здійснення покупок за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткові відомості про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

Прикладіть задню панель пристрою до пристрою для читання карток NFC.

Надсилання даних за допомогою Android Beam

Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Додаткові установки** → **NFC**. Перетягніть повзунок **Android Beam** вправо.

Виберіть об'єкт, прикладіть пристрої задніми панелями один до одного, а потім натисніть на екран пристрою.

S Beam

Використання функції S Beam для надсилання даних, наприклад музики, відео, зображення чи документів.

Не надсилайте через S Beam дані, захищені авторськими правами. Це може призвести до порушення законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які наслідки незаконного використання даних, захищених авторськими правами.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Додаткові установки** → **S Beam**. Перетягніть повзунок **S Beam** вправо.

Виберіть файл, прикладіть пристрої задніми панелями один до одного, а потім натисніть на екран пристрою.

Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час передачі файла.

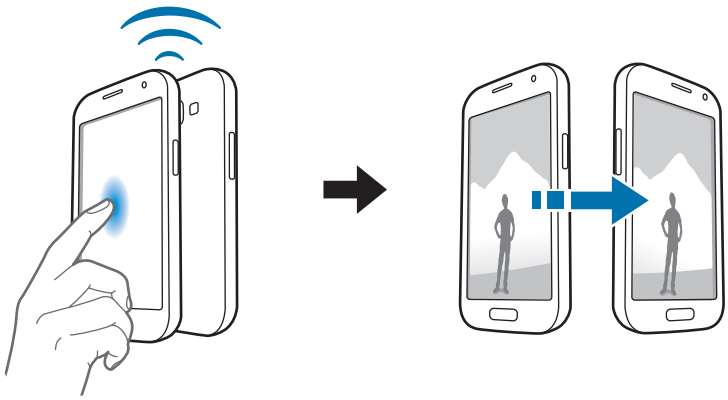

Мультимедіа

Музичний плеєр

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Натисніть **Музичний плеєр** на екрані програм.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібну відтворити.

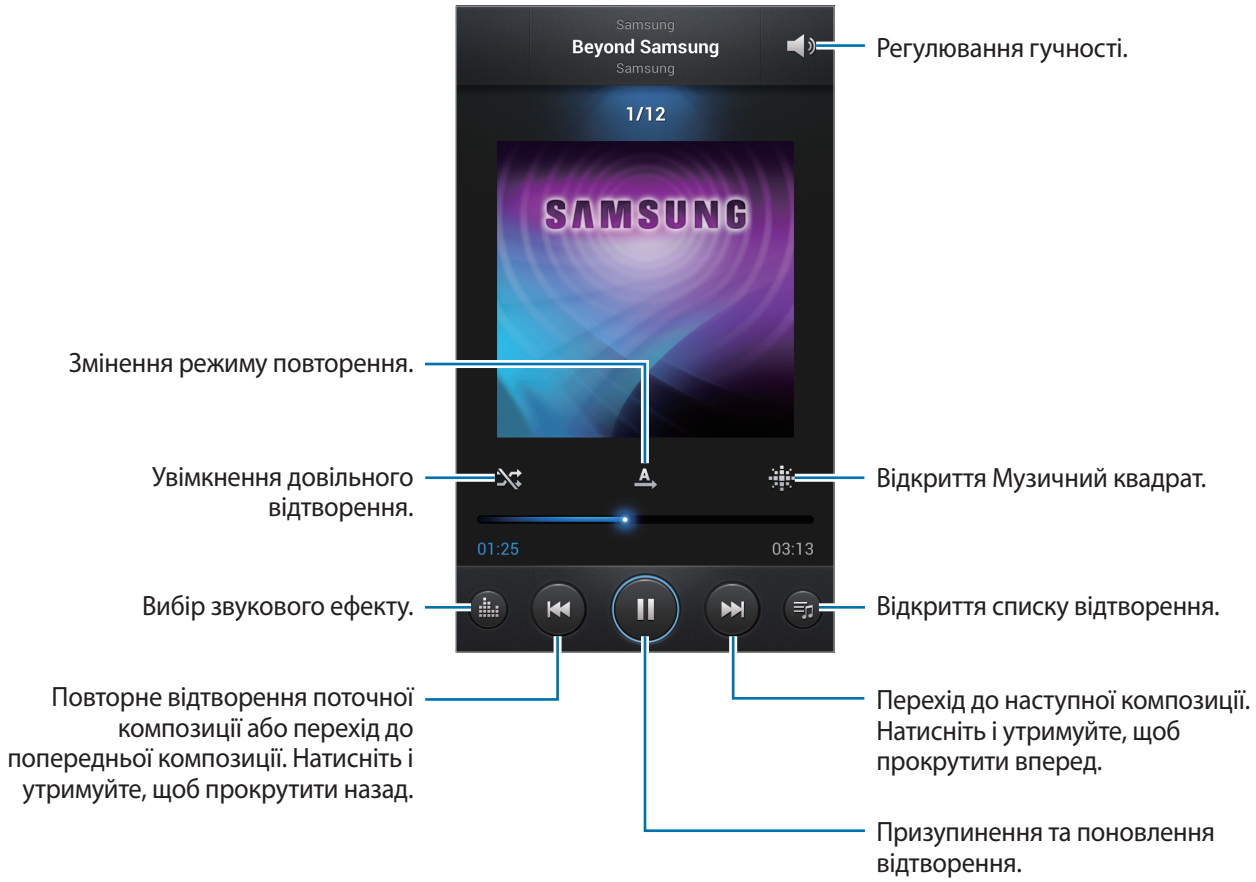

Встановлення композиції як звуку дзвінка

Щоб використати композицію, яка наразі відтворюється, як звук дзвінка, натисніть → **Встановити як** → **Звук дзвінка телефону**.

Створення списків відтворення

Створення власної підбірки композицій.

Натисніть **Списки відтворення** й натисніть → **Створити список відтворення**. Введіть назву й натисніть **ОК**. Натисніть **Додати музику**, виберіть композиції, які потрібно включити, і натисніть **Готово**.

Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть → **Додати до шв. списку**.

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично. Якщо додано нову композицію, натисніть **Музичний квадрат** → → **Оновлення бібліотеки**.

Натисніть **Музичний квадрат** і виберіть клітинку настрою.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використання меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою (стор. 85).

Натисніть **Камера** на екрані програм.

Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою. Натисніть , щоб зробити фотографію. Натисніть і утримуйте , щоб зробити серію фотографій.

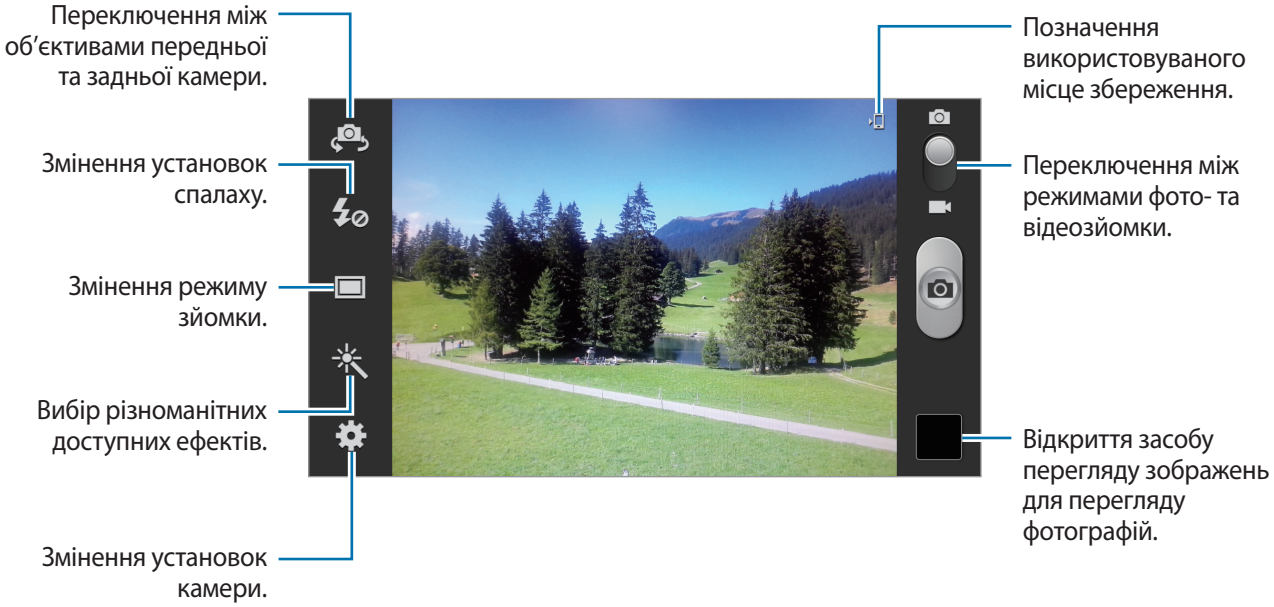

Сюжетний режим

Завдяки попередньо встановленим установкам миттєва зйомка фотографій стає простішою.

Натисніть → **Сюжетний режим**.

- **Портрет**: використовуйте цю установку для зйомки людей.
- **Пейзаж**: використовуйте цю установку для зйомки широкоформатних зображень.
- **Спорт**: використовується для зйомки об'єктів, що швидко рухаються.
- **Вечірка/у приміщ.**: використовується для зйомки добре освітлених сцен у приміщенні.
- **Пляж/сніг**: використовується для зйомки добре освітлених сцен або за сонячної погоди на дворі.

- **Захід сонця**: використовується для отримання насиченіших і контрастніших зображень.
- **Світанок**: використовується для передачі найтонших відтінків кольорів.
- **Колір осені**: використовується для зйомки пейзажів із червоним листям на фоні.
- **Текст**: використовується для зйомки сторінок книжок або плакатів.
- **Сутінки**: використовується для зйомки яскраво освітлених об'єктів на темному фоні.

Режим зйомки

Доступно декілька фотоефектів, таких як відображення анімації.

Натисніть → **Режим зйомки**.

- **Один знімок**: зйомка однієї фотографії.
- **Найкраща фотографія**: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них.
- **Найкраще обличчя**: використовуйте це для створення групових знімків в режимі серійної зйомки та об'єднуйте їх для створення найкращих зображень.

  Натисніть , щоб розпочати серійну зйомку. Для отримання найкращого знімку міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки. Якщо **Галерея** відкрито, натисніть жовту рамку навколо кожного обличчя, щоб вибрати найкращу позу для кожного об'єкта зйомки. Вибравши позу для кожної особи, натисніть **Готово**, щоб об'єднати знімки в одній фотографії, та збережіть її.
- **Розпізнавання обличчя**: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх фотографування.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.
- **Спільний доступ до знімків**: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через Wi-Fi Direct.
- **HDR**: використовуйте цю функцію для створення фотографій з підвищеним рівнем контрастності. Оригінальне та покращене зображення будуть збережені.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання фотографії цій людині. Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.
- **Краса**: освітлення кольору облич на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Знім. посміш.**: зйомка фотографії під час очікування камерою, коли об'єкт зйомки посміхнеться.
- **Нічна зйомка**: зйомка серії фотографій і об'єднання їх в одну для покращення якості зображення.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Натисніть → **Режим зйомки** → **Панорама**.

Натисніть і перемістіть камеру в будь-якому напрямку. Коли синю рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення панорами. Щоб припинити зйомку, ще раз натисніть .

Відеозйомка

Зйомка відео

Перетягніть повзунок вибору режиму фото- або відеозйомки до значка відео, а потім натисніть , щоб зняти відео. Щоб призупинити записування, натисніть . Щоб припинити записування, натисніть .

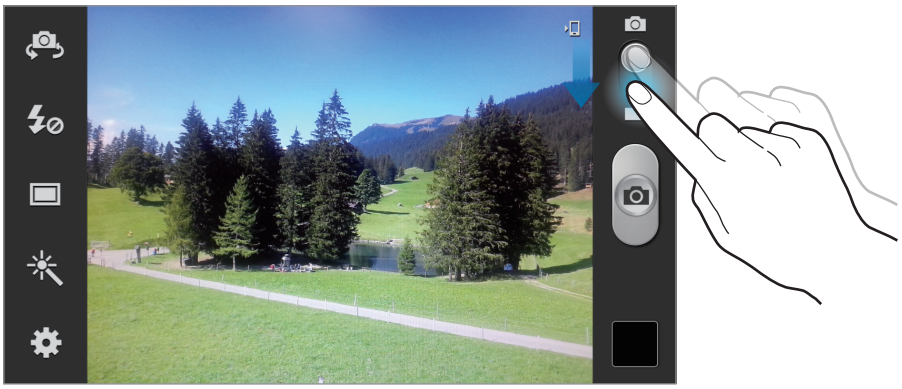

Під час записування доступні такі дії:

- Щоб змінити фокус, натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, натисніть AF.
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, натисніть . Ця функція не працює за ввімкненої функції стабілізації зображення.

Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

Режим відеозйомки

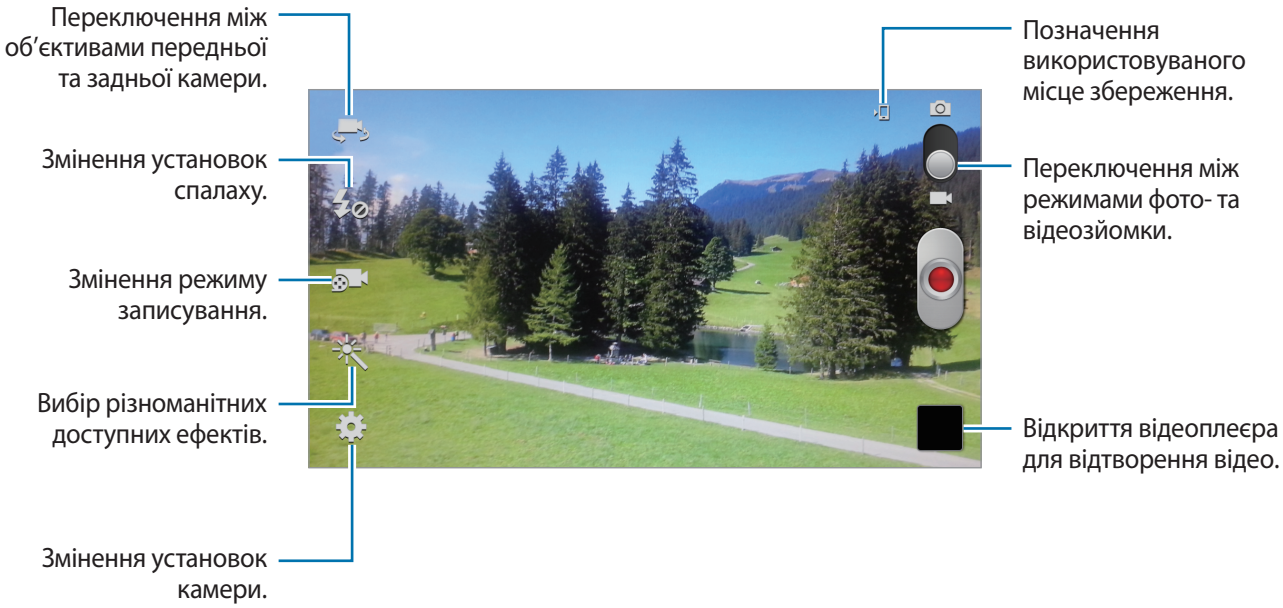

Натисніть , щоб змінити режим відеозйомки.

- **Звичайна**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обм. для MMS**: використовується для отримання зображення гіршої якості для подальшого його надсилання в повідомленні.
- **Сповільнення**: використовується для відеозйомки об'єктів, що рухаються. Відео відтворюватиметься на пристрої зі сповільненням.
- **Прискорена зйомка**: використовується для відеозйомки об'єктів, що рухаються. Відео відтворюватиметься на пристрої із прискоренням.

Збільшення або зменшення масштабу

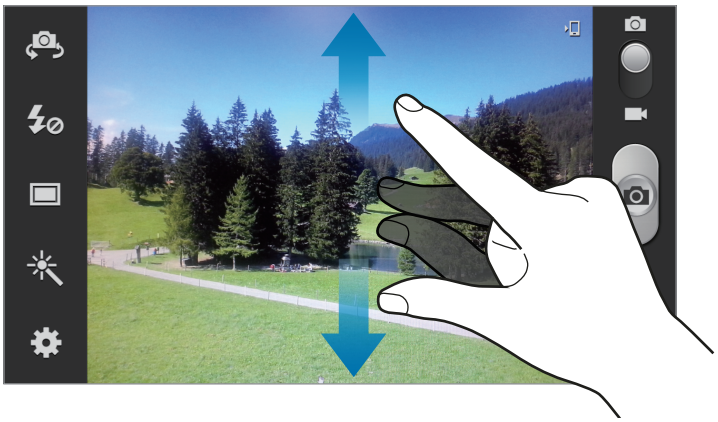

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб його зменшити.

- Функція масштабування може бути недоступною, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.
- Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Налаштування установок камери

Натисніть , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче установок доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Редагувати клавіші шв. доступу**: змінення розташування клавіш швидкого доступу до найчастіше використовуваних опцій.
- **Серійна зйомка**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **Викор. клавішу гучнос. як**: встановлення використання кнопки гучності для керування затвором і функцією масштабування.
- **Автопортрет**: зйомка автопортрета.
- **Зйомка передн. камерою**: відеозйомка себе.
- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Режим зйомки**: змінення режиму зйомки.
- **Режим відеозйомки**: змінення режиму відеозйомки.
- **Ефекти**: вибір різноманітних доступних фотоефектів.
- **Сюжетний режим**: змінення сюжетного режиму.
- **Значення витримки**: визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Реж. фокусування**: вибір режиму фокусування. **Автофокус** визначається автоматично. **Макро** використовується для зйомки об'єктів, розташованих дуже близько.
- **Таймер**: використовується для зйомки із затримкою.
- **Роздільна здатність**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.

- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці установки призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів, а високі – до погано освітлених об'єктів або тих, які швидко рухаються.
- **Замірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **Видимість на вулиці**: використовується для зйомки за яскравого освітлення на вулиці.
- **Автоконтрастність**: використання автоматичного визначення контрастності. Завдяки цій опції рівні контрастності визначатимуться без вашого втручання.
- **Вказівки**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в кадрі.
- **Знімок з автом.сп.дост.**: встановлення автоматичного ввімкнення функції Wi-Fi Direct і переходу в режим обміну знімками в разі прикладання задньої панелі пристрою до іншого пристрою з підтримкою NFC, після чого потрібно буде натиснути на екран свого пристрою.
- **Стабіліз. зобр.**: ввімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
- **Тег GPS**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть установки тегу GPS.

- **Ім’я файла з контексту**: встановлення відображення контекстних тегів на камері.
- **Фотографування за допомогою голосу**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Зберегти як перевернуте**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
- **Якість зображення**: зображення вищої якості потребують більше місця в пам’яті.

- **Якість відео**: встановлення рівня якості для відео.
- **Місце збереж.**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Скинути**: скидання установок камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Натисніть → **Редагувати клавіші шв. доступу**.

Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана. Щоб перемістити інші значки в межах списку, натисніть і перетягніть їх.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення, інстальованого на пристрої.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку завантаження, в якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Натисніть вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Перегляд зображень за допомогою функції рухів

Використання функції рухів для виконання певної функції за допомогою певного руху.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Рух**, перетягніть повзунок для функції **Рух** вправо, а потім виберіть функції за допомогою встановлення прапорців.

Щоб припинити використання функції рухів, перетягніть повзунок для функції **Рух** вліво.

Щоб відрегулювати чутливість кожної функції руху, натисніть **Додаткові установки**, а потім виберіть функцію й скористайтеся повзунком налаштування.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду і натисніть , після чого буде відкрито **Відеоплеєр**.

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Тег обличчя**: реєстрація облич на зображенні як тегів обличчя.
- **Контекстний тег**: встановлення відображення контекстних тегів з камери.
- **Додати тег погоди**: додавання тегу погоди.
- **Фотопримітка (передня частина)**: створення примітки внизу зображення. Відредаговане зображення буде збережено в папці **Фотопримітки**.
- **Фотопримітка (задня частина)**: використовуйте це для створення примітки на задній частині зображення. Натисніть , щоб відредагувати примітку.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання в буфер обміну.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змінення розміру оранжевої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.

- **Редагув.**: відкрийте **Paper Artist** або **Фоторедактор** для редагування зображення.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: надсилання зображення користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії.
- **Друк**: друк за допомогою підключення USB або Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Пошук наявних поблизу пристроїв**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Деталі**: перегляд деталей зображення.

Улюблені зображення

Під час перегляду зображення натисніть , щоб додати його до списку улюблених зображень.

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, встановивши прапорці, і натисніть .
- Під час перегляду зображення натисніть .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, встановивши прапорці, і натисніть , щоб надіслати ці зображення іншим користувачам.
- Під час перегляду зображення натисніть , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення натисніть → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Під час перегляду зображення натисніть → **Тег обличчя** → **Увімкнено** Навколо розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Натисніть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть його та скористайтеся доступними опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка обличчя залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Використання тегу абонента

Під час перегляду зображення натисніть → **Контекстний тег**, щоб відобразити контекстний тег (прогноз погоди, розташування, дата та ім'я користувача) у разі відкриття зображення.

Paper Artist

Використовуйте цю програму для уподібнення зображень ілюстраціям за допомогою додавання веселих ефектів або рамок.

Натисніть **Paper Artist** на екрані програм.

Скористайтеся художніми засобами для редагування зображення. Відредаговане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Paper Pictures**.

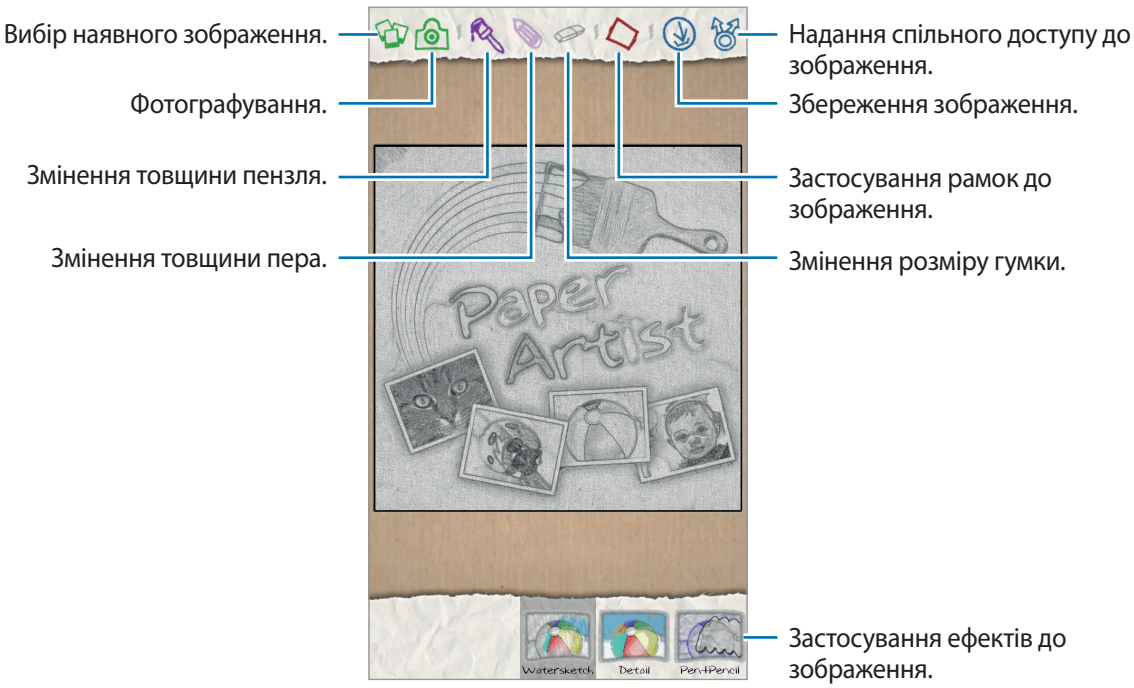

Відеоплеєр

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Натисніть **Відеоплеєр** на екрані програм.

- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде показники одного з доступних лічильників зменшуються.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

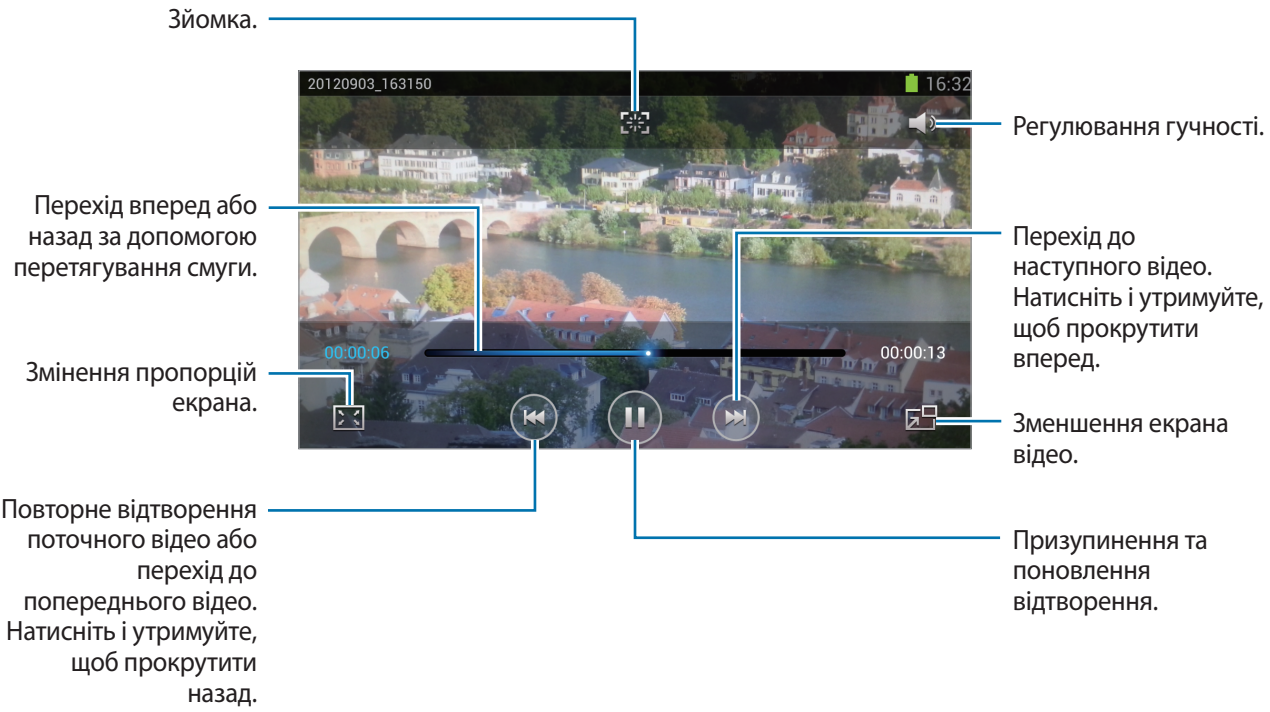

Видалення відео

Натисніть → **Видалити**, виберіть відео, встановивши прапорці, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін відео

Натисніть → **Відкрити доступ через**, виберіть відео, встановивши прапорці, і натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Натисніть **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Оберніть пристрій для переходу в альбомний формат, щоб переглянути відео в повноекранному режимі.

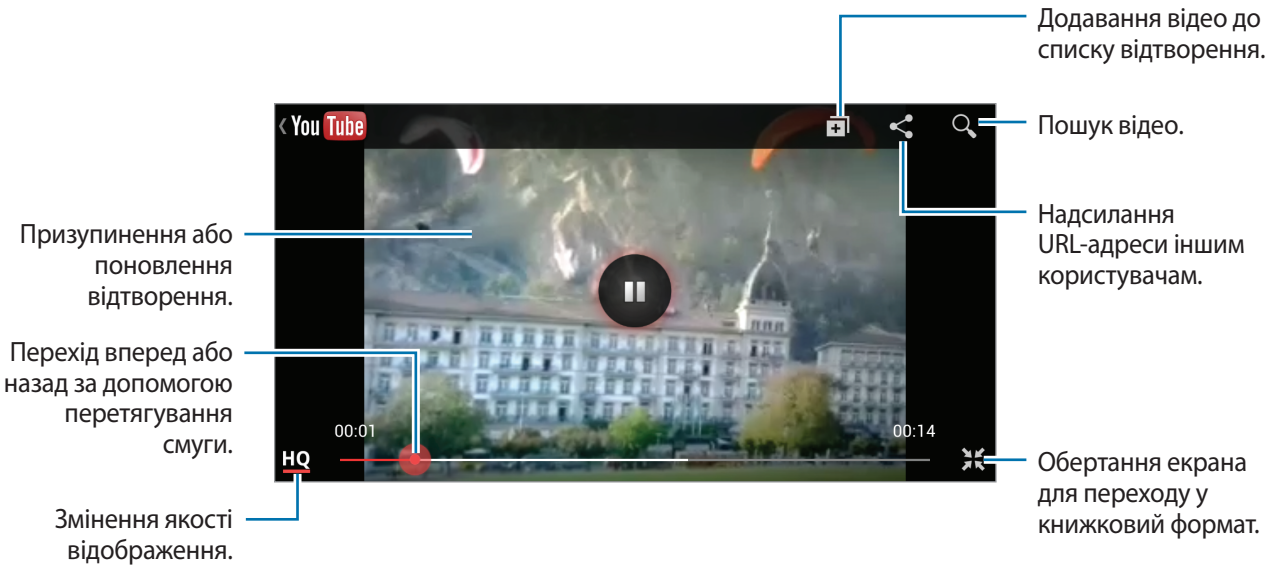

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Виберіть свій обліковий запис, натисніть , виберіть відео, введіть відомості про нього та натисніть **Завантажити**.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

Натисніть **FM-радіо** на екрані програм.

Прослуховування FM-радіо

Підключіть гарнітуру до пристрою, перш ніж запускати FM-радіо.

Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і збереже їх.

Натисніть , щоб увімкнути FM-радіо. Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть , щоб повернутися на екран FM-радіо.

Пошук радіостанцій

Натисніть → **Сканувати** і виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть , щоб повернутися на екран FM-радіо.

Додавання радіостанцій до списку обраного

Перейдіть до радіостанції й натисніть , щоб додати її до списку обраного.

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб створити власний журнал Flipboard, перегорніть привітальну сторінку, натисніть **Get Started**, виберіть розділи новин, а потім натисніть **Done**.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Під час перегляду статті користуйтеся такими значками:

- : повернення до попередньої сторінки.
- : надання спільного доступу до статті іншим користувачам.
- : перегляд коментарів до статті, які залишили інші користувачі.

Крамниці програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **Установити**. Якщо програма є платною, натисніть ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

- Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.
- Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, натисніть на екрані програм **Установки** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у крамниці **Play Маркет**.

Натисніть → **Мої програми**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, і натисніть **Видалити**.

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *www.samsungapps.com*.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Якщо обліковий запис Samsung не зареєстровано, дотримуйтеся вказівок на екрані для його створення. Щоб завершити процедуру підписки, прочитайте умови та положення й натисніть **Прийняти**, щоб прийняти їх.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями. Натисніть , щоб вибрати категорію.

Щоб здійснити пошук програми, натисніть вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **Отримати**.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

S Suggest

Використовуйте цю програму для перегляду та завантаження найновіших програм, які пропонує компанія Samsung.

Натисніть **S Suggest** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Game Hub

Використовуйте цю програму для отримання доступу до ігор.

Натисніть **Game Hub** на екрані програм.

Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати гру для завантаження із **Samsung Apps**.

Music Hub

Використовуйте цю програму для прослуховування композицій на пристрої або веб-сервері, наданому Music Hub, і придбання композицій.

У разі передплати розширених послуг Music Hub можна скористатися доступними для налаштування послугами, такими як рекомендовані композиції або виконавці, необмежена потокова передача композицій та персональні радіостанції. Для отримання додаткових відомостей натисніть **Довідка** або відвідайте веб-сайт Music Hub.

Натисніть **Music Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми або деяких її функцій залежить від країни або оператора зв'язку.

Синхронізація композицій із бібліотекою Music Hub

Натисніть **My Music** → → **Refresh**. Бібліотеку Music Hub буде оновлено відповідно до композицій, збережених на пристрої.

У разі відсутності композиції в базі даних бібліотеки Music Hub служба автоматично завантажить її до бази даних.

Відтворення музики

Натисніть **My Music**, виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібну відтворити.

Для пошуку та прослуховування подібних композицій натисніть → **Find similar music**.

Придбання композицій

Натисніть **Store** і виберіть жанр → виберіть категорію. Натисніть → **Buy song**, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення процедури придбання.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Натисніть **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть книгу, прокрутивши вліво або вправо. Під час читання книги натисніть , щоб отримати доступ до додаткових опцій.

Щоб придбати книги, натисніть .

Play Фільми

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Натисніть **Play Фільми** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію вгорі екрана, виберіть фільм, ТВ-програму або відео, яке потрібно відтворити або орендувати.

Play Music

Використовуйте цю програму для потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Натисніть **Play Music** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Відтворення музики за допомогою вибору категорії музику або обміну композиціями з іншими користувачами за допомогою їх завантаження до хмарної служби Google.

Play Magazines

Використовуйте цю програму для читання та завантаження журналів.

Натисніть **Play Magazines** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, а потім виберіть журнал.

Книги

Використовуйте цю програму для завантаження і читання файлів книг.

Натисніть **Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, знайдіть файл книги і завантажте його.

Video Hub

Використовуйте цю програму для доступу до відео та його придбання.

Натисніть **Video Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, а потім виберіть відео.

Learning Hub

Використовуйте цю програму для доступу до навчальних матеріалів.

Натисніть **Learning Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, а потім виберіть відеолекцію або книгу.

Засоби

S Note

Використовуйте цю програму для створення приміток з використанням зображень і аудіозаписів.

Натисніть **S Note** на екрані програм.

Для запуску S Note можна скористатися пером S Pen. Натисніть і утримуйте кнопку S Pen і двічі натисніть пером S Pen на екран.

Вибір шаблонів приміток

Натисніть + і виберіть один із таких шаблонів:

- **Нотатка/Примітка стосовно ідеї/Нагадування**: створення простої примітки із пустої сторінки.
- **Примітка стосовно зустрічі**: створення запису стосовно зустрічі, конференції або лекції.
- **Журнал**: створення мультимедійної примітки за допомогою вставлення мультимедійних файлів.
- **Щоденник**: створення фотощоденника.
- **Рецепт**: написання власного рецепту.
- **Подорож**: написання розповіді про подорож.
- **День народження**: створення вітальної листівки.

Створення приміток

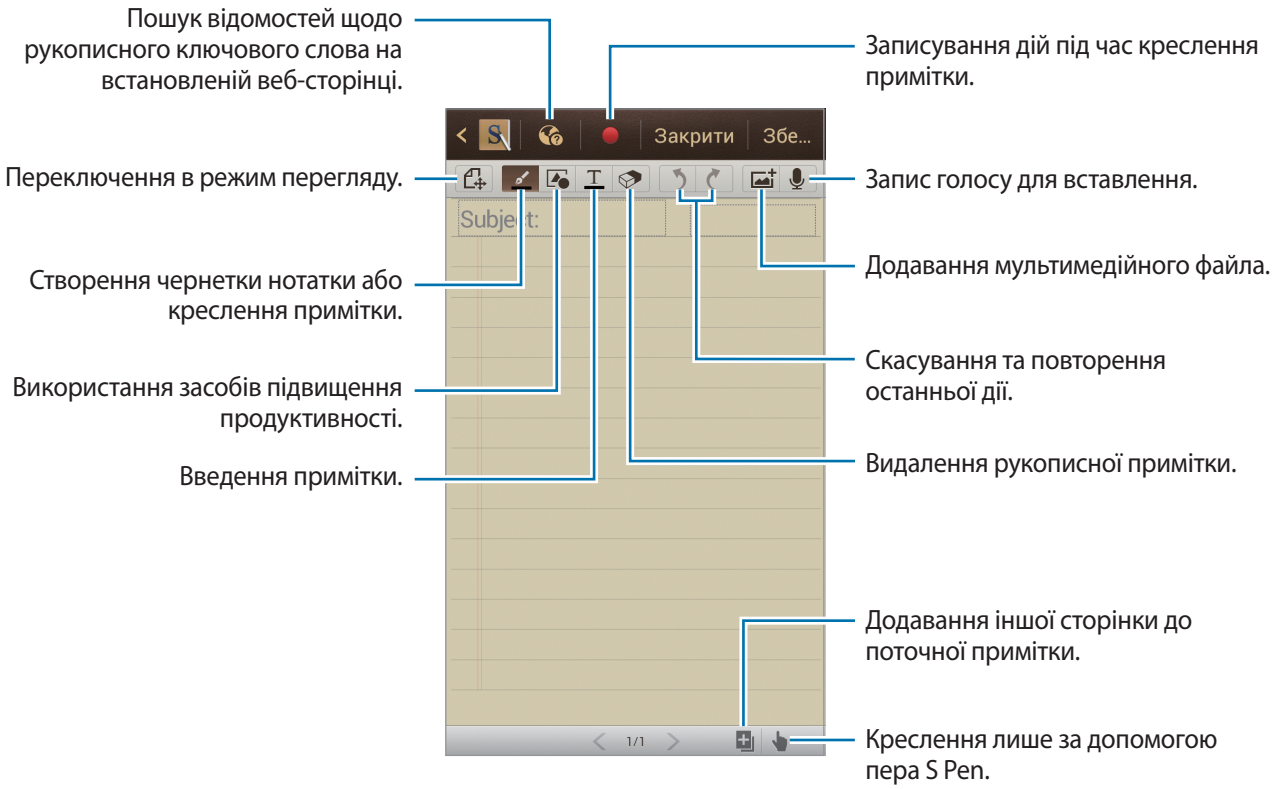

Під час створення стислої примітки натисніть , щоб змінити тип або колір ручки, а також товщину лінії.

Під час стирання рукописної примітки натисніть , щоб змінити розмір гумки або очистити примітку.

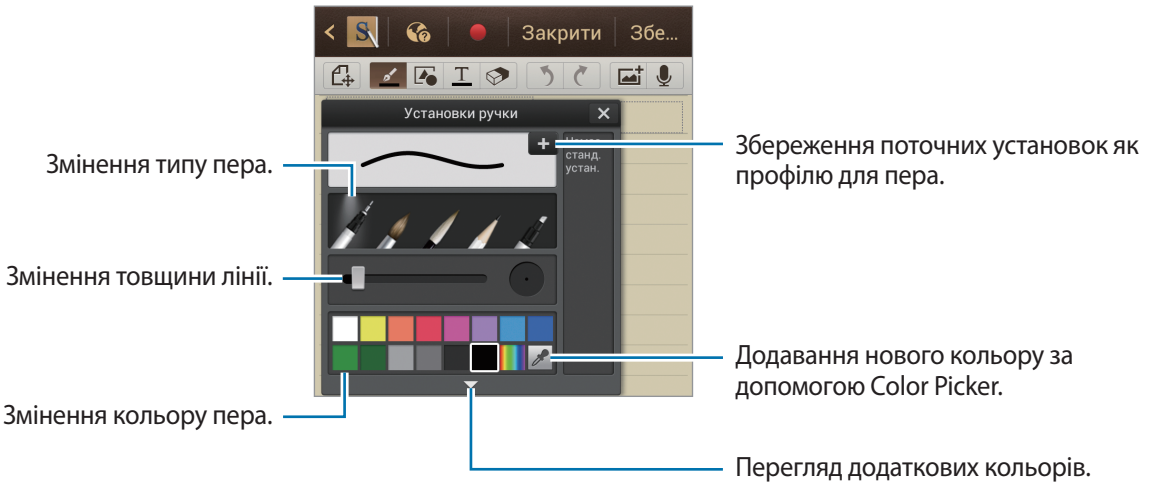

Щоб змінити фон аркуша, натисніть → **Змінити фон**.

Щоб додати теги, натисніть → **Додати тег**.

Додавання мультимедійних файлів або аудіозаписів

Натисніть , щоб додати мультимедійний файл. Натисніть , щоб вставити аудіозапис.

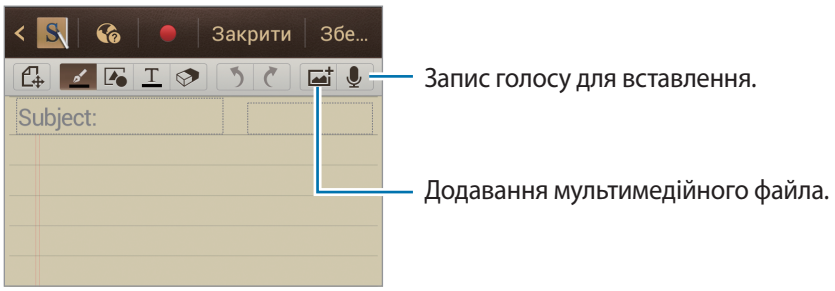

Використання засобів підвищення продуктивності

Двічі натисніть і виберіть один із таких засобів:

- **Введення форми**: перетворення накресленої форми.
- **Введення формули**: перетворення рукописної формули на добре організовану формулу. Натисніть **Пошук** для отримання докладних відомостей про формулу.
- **Рукоп. введ. тексту**: перетворення рукописної примітки.

Переміщення між примітками

Для переміщення між примітками використовується прокручування вгору або вниз.

Щоб синхронізувати примітки з Samsung account, натисніть → **Оновити**.

Щоб сортувати примітки за датою, назвою тощо, натисніть → **Сортувати за**.

Щоб змінити режим перегляду, натисніть → **Перегляд списку**.

Щоб створити примітку, імпортувавши файл PDF, зображення або примітку, натисніть → **Імпортувати**.

Щоб синхронізувати примітки зі службами Google Docs або Evernote, натисніть → **Синхронізувати**.

Щоб створити папку, натисніть → **Створити папку**.

Щоб змінити порядок розташування приміток, натисніть → **Змінити порядок**.

Щоб скопіювати примітки, натисніть → **Копіювати**.

Щоб перемістити примітки в іншу папку, натисніть → **Перемістити**.

Щоб змінити установки S Note, натисніть → **Установки**.

Щоб переглянути посібник до S Note, натисніть → **Посібник**.

Перегляд примітки

Натисніть ескіз примітки, щоб її відкрити.

Щоб перейти на іншу сторінку примітки, прокрутіть вліво або вправо.

Щоб створити примітку, натисніть → **Створити примітку**.

Щоб надіслати примітку іншим користувачам, натисніть → **Відкрити доступ уерез**.

Щоб зберегти примітку як зображення або файл PDF, натисніть → **Експортувати**.

Щоб додати або видалити примітку, натисніть → **Редагувати сторінки**.

Щоб видалити примітку, натисніть → **Видалити**.

Щоб додати теги, натисніть → **Додати тег**.

Щоб зберегти примітку як подію, натисніть → **Створити подію**.

Щоб додати клавішу швидкого доступу до примітки на домашній екран, натисніть → **Додати на головний екран**.

Щоб встановити примітку як заставку або призначити її іншому контакту, натисніть → **Встановити як**.

Щоб роздрукувати примітку за допомогою підключення USB або мережі Wi-Fi, натисніть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Натисніть і скористайтеся одним із таких способів:

- **Quick add**: створення події або завдання з нагадування. Ця функція доступна лише для англійської та корейської мов.
- **Додати подію**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Додати завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.

Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її натисніть.

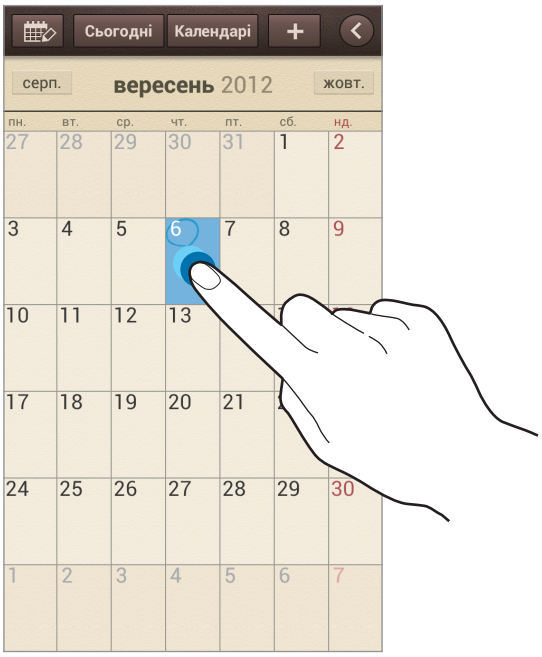

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім натисніть **Редаг. деталі події** або **Редаг. деталі завдання**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

Вкладення нагадувань із S Note. Натисніть **Примітки** і створіть нове нагадування або виберіть одне з наявних нагадувань.

Вкладіть зображення. Натисніть **Зображення** і зробіть фотографію або виберіть одне з наявних зображень.

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм натисніть **Установки** → **Google** в розділі **Обл. записи** → виберіть обліковий запис Google → **Синхронізувати Календар** → **Синхр. зараз**. Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення, натисніть **S Planner** → → **Синхронізація**.

Щоб відобразити синхронізовані події або завдання в Google Calendar, натисніть → **Установки** → **Календарі**, виберіть обліковий запис Google і натисніть **Готово**.

Змінення типу календаря

Натисніть і виберіть будь-який із різноманітних типів календарів, серед яких календарі на рік, місяць, тиждень тощо. Для змінення типу календаря також можна скористатися жестом «зведення». Наприклад, покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти від календаря на місяць до календаря на рік, або розведіть їх, щоб повернутися від календаря на рік до календаря на місяць.

Пошук подій

Натисніть → **Пошук** і введіть ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.

Щоб переглянути події, заплановані на поточний день, натисніть **Сьогодні** вгорі екрана.

Видалення подій

Виберіть дату або подію й натисніть → **Видалити**.

Обмін подіями

Виберіть подію, натисніть → **Перейти до** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Dropbox.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого використання Dropbox натисніть **Start** для активації. Щоб завершити інсталяцію, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть → **Photos or videos** або **Other files**.

Щоб відкрити файл у Dropbox, натисніть і виберіть файл. Під час перегляду файла натисніть **Favorite**, щоб додати його до списку обраного.

Щоб відкрити обрані файли, натисніть .

Cloud

Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій установок і даних програм за допомогою Samsung account або Dropbox.

Натисніть **Установки** → **Cloud** на екрані програм.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Синхронізація з обліковим записом Samsung

Виберіть Samsung account або **Установки синхронізації**, щоб синхронізувати файли.

Створення резервних копій або відновлення даних

Натисніть **Рез. коп. даних пристрою** щоб створити резервні копії або відновити дані за допомогою облікового запису Samsung.

Синхронізація зі службою Dropbox

Якщо обліковий запис не настроєно, натисніть **Встанов. обліковий запис** і введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити інсталяцію, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після входу в систему натисніть **Allow** і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.

Годинник

Використовуйте цю програму для встановлення будильників, перевірки часу в будь-якій точці світу, визначення тривалості події, встановлення таймера або використання як настільного годинника.

Натисніть **Годинник** на екрані програм.

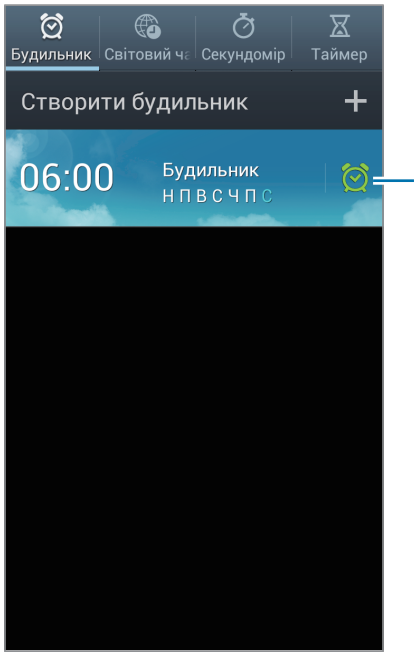

Будильник

Встановлення будильників

Натисніть **Створити будильник**, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім натисніть **Зберегти**.

Скористайтеся такими опціями:

- Натисніть **Додатково** → **Місце для спрацювання сигналу** для встановлення розташування. Будильник спрацьовуватиме, лише коли ви перебуватимете у вказаному розташуванні.
- Натисніть **Додатково** → **Пауза** для встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- Натисніть **Додатково** → **Смарт-будильник** для встановлення часу спрацювання будильника до встановленого часу.

Зупинення будильників

Перетягніть ✕ за межі кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть zZ за межі кола, щоб повторно ввімкнути будильник через певний проміжок часу.

Видалення будильників

Натисніть і утримуйте будильник і натисніть **Видалити**.

Світовий час

Створення годинників

Натисніть **Додати місто**, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Видалення годинників

Натисніть ☰ → **Видалити**, виберіть годинники й натисніть **Видалити**.

Секундомір

Натисніть **Почати**, щоб почати відлік часу під час події. Натисніть **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Виберіть **Скинути**, щоб очистити записані часові проміжки.

Таймер

Встановіть тривалість і натисніть **Почати**.

Перетягніть ✕ за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Настільний годинник

Натисніть ⛶ для перегляду в повноекранному режимі.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулят.** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертан. екрана** вимкнено, натисніть → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, натисніть для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, натисніть → **Очистити журнал**.

Щоб змінити розмір символів в історії, натисніть → **Розмір тексту**.

Щоб зробити калькулятор зручним для використання однією рукою, натисніть → **Опер. для 1 руки ввімк.**

Диктофон

Використовуйте цю програму для записування або відтворення голосових нагадувань.

Натисніть **Диктофон** на екрані програм.

Записування голосових нагадувань

Натисніть , щоб розпочати записування. Промовляйте в мікрофон, розташований внизу пристрою. Натисніть , щоб призупинити записування. Натисніть , щоб завершити записування.

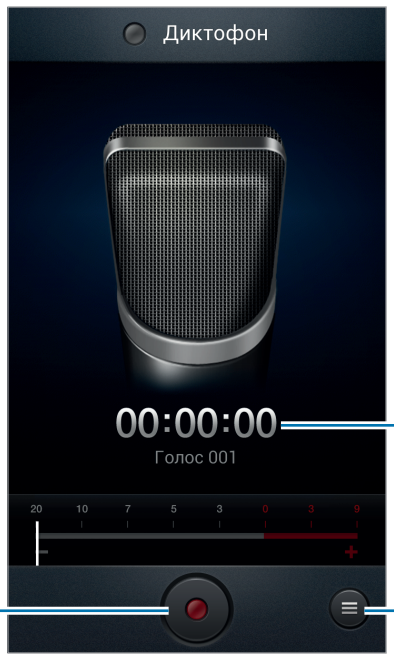

Відтворення голосових нагадувань

Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

- x1.0 : регулювання швидкості відтворення.
- : вирізання голосового нагадування.
- : регулювання гучності за допомогою перетягування смуги гучності вгору або вниз.
- : припинення відтворення.
- : призупинення відтворення.

Щоб надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натисніть → **Відкрити доступ через**, виберіть голосове нагадування, а потім натисніть **Готово**, після чого виберіть спосіб надання спільного доступу.

Керування голосовими нагадуваннями

У списку голосових нагадувань, натисніть і виберіть одну з таких опцій:

- **Відкрити доступ через**: вибір способу надання спільного доступу та голосових нагадувань, які потрібно надіслати.
- **Видалити**: вибір голосових нагадувань, які потрібно видалити.
- **Установки**: змінення установок запису голосу.
- **Кінець**: закриття диктофона.

Збереження файлів з контекстними тегами

У списку голосових нагадувань натисніть → **Установки** → **Ім'я файла з контексту** → **Увімкнено**.

S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу, зокрема набору номера, надсилання повідомлення, створення нагадування тощо.

Натисніть **S Voice** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Зателефонувати на мобільний Олені
- Зателефонувати на робочий Олені
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалектні акценти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від вашого оточення та вашого мовлення.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх вмісту.

Натисніть **Google** на екрані програм.

Пошук на пристрої

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Або натисніть , промовте ключове слово й виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Якщо у програмах нічого не знайдено, відобразиться браузер із результатами пошуку.

Область пошуку

Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть → **Налаштування** → **Пошук у телефоні** і встановіть прапорці для об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Для змінення установок Google Now натисніть → **Налаштування** → **Google Асистент**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктувати**, промовте ключове слово або фразу. Виберіть одне із запропонованих слів.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Перегляд файлів

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб повернутися до головної папки, натисніть . Щоб повернутися до кореневого каталогу, натисніть .

У папці натисніть і скористайтеся однією з таких опцій:

- **Створити папку**: створення папки.
- **Пошук**: пошук файлів.
- **Переглянути за**: змінення режиму перегляду.
- **Сортувати за**: сортування файлів або папок.
- **Установки**: змінення установок диспетчера файлів.
- **Вибрати всі**: вибір всіх файлів для одночасного застосування до них однієї опції.

Додавання клавіш швидкого доступу до програм

Додавання клавіш швидкого доступу до часто використовуваних папок у кореневу директорію. Натисніть → **Додати клавішу шв.доступу**, введіть ім'я клавіші швидкого доступу, виберіть папку й натисніть **ОК**.

Завантаження

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаж.** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб побачити файли, завантажені з Інтернету, натисніть **Завант. з Інтернету**. Також можна вибрати **Інші завантаження**, щоб побачити файли, завантажені з інших програм, наприклад **Email**.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Google Wallet

Використовуйте цю програму для додавання даних кредитної або дебетової картки для здійснення мобільних платежів, а також керування історією платежів.

Натисніть **Google Wallet** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Отримайте доступ до даних кредитної картки для їх змінення, зареєструйте додаткові способи придбання або впорядкуйте історію платежів.

Прикладіть задню панель пристрою до пристрою для читання карток NFC, щоб оплатити товари або послуги.

Подорожі та розташовані неподалік місця

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання напрямків.

Натисніть **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд мапи

Прокрутіть у будь-якому напрямку для перегляду розташування або пошуку шляху.

Щоб збільшити або зменшити масштаб карти, покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб його збільшити, або зведіть їх, щоб його зменшити.

Для накладання декількох шарів, включаючи зображення із супутника, відомостями про стан на дорогах тощо натисніть .

Пошук розташувань

Натисніть , введіть адресу й натисніть . Виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості про нього. Щоб знайти розташування неподалік, натисніть .

Коли розташування буде знайдено, натисніть і скористайтеся однією з таких функцій:

- **Очистити карту**: очищення мапи.
- **Офлайн-доступ**: збереження мапи певного регіону для її перегляду в автономному режимі.
- **Шари**: накладання декількох шарів, включно із зображеннями із супутника, відомостями про стан на дорогах тощо.
- **Налаштування**: змінення установок мапи.
- **Довідка**: перегляд відомостей про використання.

Щоб переглянути поточне розташування, натисніть .

Отримання маршрутів до пункту призначення

1 Натисніть .

2 Натисніть і виберіть спосіб введення початкового та кінцевого розташувань:

- **Моє поточне розташування**: використання поточного розташування як початкового.
- **Контакти**: вибір зі списку контактів.
- **Точка на мапі**: вказання за допомогою натискання на мапу.
- **Мої місця**: вибір зі списку обраних місць.

3 Виберіть спосіб подорожування, наприклад автомобіль, громадський транспорт або пішки, і натисніть **ПРОКЛАСТИ МАРШРУТ**.

4 Виберіть один із відображених маршрутів і натисніть **КАРТА**, щоб переглянути докладні відомості.

Місцевий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку розташованих неподалік ресторанів, банків, автобусних зупинок тощо.

Натисніть **Місцевий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію місця, а потім виберіть місце зі списку результатів пошуку.

- **Карта**: вказання місця на мапі.
- **Маршрути**: пошук маршруту до місця.
- **Подзвонити**: здійснення виклику за номером телефону місця.

Щоб додати категорію місця, натисніть → **Додати пошук** у списку категорій і введіть ключове слово для пошуку в полі введення тексту.

Latitude

Використовуйте цю програму для обміну відомостями про розташування із друзями.

Натисніть **Latitude** на екрані програм

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб додати друга, з яким потрібно обмінятися відомостями про розташування, натисніть → **Вибрати зі списку контактів** або **Додати за адресою електронної пошти**. Виберіть абонента в розділі Контакти або введіть адресу електронної пошти, а потім натисніть **Додати друзів**, щоб надіслати запрошення. Коли запрошення буде прийнято, обидва абоненти будуть знати про місце розташування іншого абонента.

Навігація

Використовуйте цю програму для пошуку маршруту до пункту призначення.

Натисніть **Навігація** на екрані програм.

- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що можуть вплинути на керування. Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку під час перебування за кермом.
- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Укажіть пункт призначення, скориставшись одним із таких способів:

- Промовляння адреси пункту призначення.
- Введення адреси пункту призначення.
- Вибір адреси пункту призначення зі списку контактів.
- Вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зіркою.

Коли маршрут буде знайдено, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб потрапити в пункт призначення.

Google Earth

Використовуйте цю програму для перегляду будь-якого розташування на земній кулі за допомогою режиму перегляду мапи із супутника.

Натисніть **Google Earth** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установки

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Установки** на екрані програм.

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися опціями, натисніть .

- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.

Встановлення режиму сну для Wi-Fi

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну.**

У разі переходу в режим енергозбереження пристрій автоматично відключається від мережі Wi-Fi. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → → **Додатково** та встановіть прапорець біля пункту **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані**: використання служби передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Вст. обмеж. на використ. моб. даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть .

- **Передача даних у роумінгу**: використання служби передавання даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: встановлення автоматичної синхронізації контактів, календаря, повідомлень електронної пошти, закладок і даних зображень соціальних мереж.
- **Показ. відом. про використ. Wi-Fi**: відображення використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: пошук і використання мобільної мережі іншого пристрою.

Додаткові установки

Настроювання установок для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

Режим без зв’язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов’язані з роботою в мережі.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: встановлення дозволу на використання передачі пакетних даних у мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу**: встановлення точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Портативна точка доступу Wi-Fi**: використання пристрою у якості портативної точки доступу Wi-Fi для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення до мобільної мережі через мережу Wi-Fi.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Довідка**: відомості про прив'язку USB, Wi-Fi і Bluetooth.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

NFC

- **NFC**: увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх записування в такі теги.
- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

S Beam

Увімкнення функції S Beam для надсилання даних, наприклад музики, відео, зображень чи документів, на пристрої з підтримкою NFC і Wi-Fi Direct.

Наявні поблизу пристрої

- **Спільний доступ до файлів**: увімкнення спільного доступу до медіафайлів для надання іншим пристроям із підтримкою DLNA дозволу на доступ до медіафайлів, збережених на пристрої.
- **Спільний вміст**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Ім'я пристрою**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Список дозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Список недозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Завантажувати з інших пристроїв**: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.

AllShare Cast

Активація функції AllShare Cast і надання іншим користувачам спільного доступу до вмісту екрана.

Kies через мережу Wi-Fi

Підключення пристрою до програми Samsung Kies через мережу Wi-Fi.

Режим головного екрану

Вибір режиму головного екрана (базовий чи спрощений).

Режим блокування

Вибір функцій та встановлення на пристрої приховання або відображення значків їх сповіщень протягом вказаних проміжків часу.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звук дзвінка пристрою**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Вібрація пристрою**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Стандартні сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про події, такі як вхідні повідомлення, пропущені виклики та будильники.
- **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звуки клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки в разі натискання**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Світлодіодний індикатор**:
  - **Заряджання**: ввімкнення індикатора сповіщень під час заряджання акумулятора.
  - **Батарея розряджена**: ввімкнення індикатора сповіщень за низького заряду акумулятора.
  - **Сповіщення**: увімкнення індикатора сповіщень за наявності пропущених викликів, повідомлень або сповіщень.
  - **Запис голосу**: ввімкнення індикатора сповіщень під час записування голосових нагадувань.

- **Панель сповіщень**: налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
- **Декілька вікон**: встановлення використання багатовіконного режиму.
- **Контекстні сторінки**: встановлення відображенння контекстних сторінок у разі виконання певних дій.
- **Режим екрана**: вибір режиму відображення.
  - **Динамічний**: цей режим використовується для збільшення чіткості дисплея.
  - **Стандартний**: цей режим використовується для перегляду у звичайних умовах.
  - **Природний**: цей режим використовується для налаштування яскравості дисплея, схожої до яскравості екрана ТВ.
  - **Відео**: цей режим використовується для перегляду у темному середовищі, наприклад, у темній кімнаті.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрану**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Смарт-обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.
- **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея, доки ви на нього дивитеся.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Трив.підсвіч. сенс.клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
- **Відобр. відсотку зар. акум.**: відображення заряду акумулятора, що залишився, у панелі сповіщень.
- **Автоналаштув. тону екрана**: налаштування яскравості дисплея для заощадження заряду акумулятора.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті.

Режим енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та змінення його установок.

- **Енергозбереження ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Енергозбереження екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Колір фону**: зменшення яскравості фонового кольору повідомлень електронної пошти та веб-сторінок.
- **Вимкнути тактильний зворотний зв'язок**: вимкнення вібрації, відтворюваної під час натискання клавіш.
- **Відомості про режим енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Акумулятор

перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

Послуги розташування

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку поточного розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання супутника GPS для пошуку поточного розташування.
- **Пошук розташ. і пошук Google**: використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

Екран блокування

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана.
- **Опції екрану блокування**: змінення установок екрана блокування. Ці установки застосовуються, лише якщо встановлено опцію блокування проведенням.
  - **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

  - **Інформаційний тікер**: відображення новин або біржових відомостей на екрані блокування.
  - **Годинник**: відображення годинника на екрані блокування.
  - **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника на екрані блокування.
  - **Погода**: встановлення відображення прогнозу погоди на екрані блокування та змінення установок для відображення прогнозу погоди.
  - **Ефект водяних бриж**: відображення ефекту бриж на воді на екрані блокування.
  - **Ефект чорнил**: змінення кольору для ефекту чорнил.
  - **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.
  - **Швидкий доступ до камери**: запуск камери в разі натискання й утримання екрана та обертання пристрою за заблокованого екрана.
  - **Пробудження для екрана блокування**: розпізнавання команди пробудження за заблокованого екрана.
  - **Вст. команду пробудження**: встановлення команди пробудження для запуску програми **S Voice** або виконання вказаної функції.
- **Popup Note на екр.блок.**: встановлення запуску S Note у разі подвійного натискання екрана блокування і одночасного натискання кнопки пера S Pen.
- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться на екрані блокування.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-картки.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**:
  - **Шифрувати**: шифрування файлів під час збереження на карті пам'яті.
  - **Шифрування всіх даних**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті.
  - **Не враховувати мультимедійні файли**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті, за винятком мультимедійних файлів.

У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **Реєстрація облікового запису**: додавання або перегляд Samsung account.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: надання дозволу на збір даних розташування та визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж.
- **Спов. про змін.SIM-картки**: ввімкнення функції пошуку свого мобільного пристрою.
- **Веб-ст. "Пошук мого тел."**: перехід на веб-сайт SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Можна слідкувати та керувати втраченим або викраденим пристроєм на веб-сайті SamsungDive.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля забезпечення безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: вибір програм для інсталяції з усіх джерел. Якщо цю опцію не вибрано, програми можна буде завантажувати лише зі служби **Play Маркет**.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Операція для виконання однією рукою

Активація режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристрою однією рукою.

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Введення тексту в Google Voice

Щоб змінити установки голосового введення, натисніть .

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Завантажити розпізн-ня мовл. офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, натисніть .

Кількість доступних опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Типи клав. у книж. форм.**: змінення типу клавіатури.
- **Мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити установки прогнозування слів.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення по клавіатурі.
- **Керування курсором**: увімкнення або вимкнення функції смарт-навігації по клавіатурі для переміщення курсора прокручуванням клавіатури.
- **Визначення ручки**: відкриття панелі рукописного вводу в разі натискання на поле за допомогою пера S Pen.
- **Операція для виконання однією рукою**: відображення для зручності клавіатури з будь-якої сторони екрана в разі введення тексту однією рукою.
- **Рукописне введення**: налаштування установок режиму рукописного введення наприклад часу розпізнавання, товщини або кольору пера.

- **Додатково**:
  - **Автовикор. великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
  - **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
  - **Поперед.перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
  - **Вібрація під час нат. кл.**: відтворення вібрації в разі натискання клавіші.
  - **Звук під час нат. кл.**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Посібник**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: відтворення голосового зворотного зв'язку для сповіщення про поточну дію.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Завантаажити розпізн-ня мовл. офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Режим "За кермом"**: активація режиму «За кермом» для звукового відтворення вмісту та вибір програм, які мають використовуватися в режимі «За кермом».

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або джойстика, підключених до пристрою.

Cloud

Змінення установок синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Дод. обл. запис

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Рух

Увімкнення функції рухів і змінення установок розпізнавання рухів.

- **Швидкий огляд**: увімкнення сенсорного екрана та відображення відомостей, таких як сповіщення, пропущені виклики, нові повідомлення, дата й час, стан пристрою тощо, у разі проведення долонею над датчиком, розташованим вгорі екрана.
- **Прямий виклик**: здійснення голосового виклику за допомогою піднімання та утримання пристрою біля вуха під час перегляду виклику, повідомлення або контактних даних.

- **Смарт-сигнал**: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
- **Двічі постукайте, щоб перейти вгору**: переміщення на початок списку контактів або повідомлень електронної пошти в разі подвійного стукання по верхній частині пристрою пристрою.
- **Нахиліть, щоб зм. масштаб**: збільшення або зменшення розміру зображень під час їх перегляду в розділі **Галерея** або під час перегляду веб-сторінок у разі натискання й утримання пальцями двох точок і нахилу пристрою до себе або від себе.
- **Панорамування для переміщення значків**: переміщення об'єкта на іншу сторінку в разі його натискання й утримання та переміщення пристрою вліво або вправо.
- **Панорам. для перегляду зображення**: переміщення по зображенню в разі переміщення пристрою в будь-якому напрямку за збільшеного зображення.
- **Струсніть, щоб оновити**: пошук пристроїв Bluetooth у разі струшування пристрою.
- **Перевертання для вимкнення звуку або призупинення відтворення**: вимкнення звуку вхідних викликів, будильників, музики та FM-радіо в разі повертання пристрою екраном донизу.
- **Додаткові установки**:
  - **Швидкий огляд**: вибір об'єктів для відображення на екрані швидкого огляду в разі переміщення долоні над датчиком наближення/світлочутливим датчиком.
  - **Калібрування гіроскопа**: калібрування гіроскопа для правильного розпізнавання обертання.

    - Під час калібрування покладіть пристрій на рівну поверхню. Калібрування може виявитися невдалим, якщо пристрій вібрує або переміщується.
    - Калібрування гіроскопа слід здійснювати в разі появи відхилень або випадкових рухів під час нахилу, панорамування чи гри в ігри із застосуванням рухів.

  - **Установки чутливості**: налаштування швидкості реагування для кожного руху.
- **Відомості про рухи**: перегляд посібника з відомостями про керування за допомогою рухів.
- **Проведіть долонею по екрану для зйомки**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.
- **Доторкніться долонею для вимкнення звуку/призупинення**: призупинення відтворення медіафайлів або вимкнення звуку FM-радіо в разі натискання долонею на екран.
- **Відомості про керування долонями**: перегляд посібника з відомостями про керування за допомогою долоней.

S Pen

Змінення установок для використання смарт-ручки S Pen.

- **Головна рука**: вибір руки, якою ви пишете, для покращення введення за допомогою S Pen.
- **Звук приєднання/від'єднання ручки**: відтворення звуку в разі вставлення S Pen у гніздо або вийняття його з нього.
- **Відкрити Popup Note**: запуск Quick Note у разі вийняття S Pen із гнізда.
- **Енергозбереження акумулятора**: скасування відтворення зворотного зв’язку в разі вставлення S Pen у гніздо або вийняття його з нього.
- **Запобігання втраті S Pen**: відображення спливаючого сповіщення та відтворення звукового сигналу під час руху, якщо сенсорний екран вимкнено, а S Pen вийнято із пристрою.
- **Air view**: відображення вказівника S Pen у разі розташування ручки S Pen над екраном.
- **Звуковий і тактильний зворотній зв'язок**: встановлення відтворення звуку та вібрації на пристрої під час розташування над файлами, темами або опціями.
- **Установки швидких команд**: настроювання установок швидких команд.
- **Довідка щодо S Pen**: довідкові відомості щодо використання ручки S Pen.

Аксесуар

Змінення установок аксесуара.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
- **Відображення екрана "На столі"**: відображення на пристрої настільного годинника у разі підключення пристрою до док-станції.
- **Аудіовихід**: вибір формату виведення звуку, який має використовуватися в разі підключення пристрою до пристроїв із підтримкою HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати установки об'ємного звуку.

Дата і час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автом. визн. час. поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрану**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою Talkback.
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Клавіша відповіді**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Клавіша живлення завершує виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімк./вимк. живлення.
- **Клавіша швид. доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до установки **Доступність** до меню, що з'являється під час натиснення й утримання кнопки ввімк./вимк. живлення.

- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Перетворення тексту на мовлення**:
  - **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть .
  - **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
  - **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
  - **Режим "За кермом"**: активація режиму «За кермом» для звукового відтворення вмісту та вибір програм, які мають використовуватися в режимі «За кермом».
- **Покращення веб-доступності**: інсталяція програмами веб-сценаріїв, завдяки яким відображуваний у них веб-вміст стає доступнішим.
- **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання подвійної гарнітури.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Сповіщення спалахами**: встановлення спалаху під час отримання вхідних викликів, нових повідомлень або сповіщень.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

Опції розробки

Змінення установок для розробки програм.

- **Пароль для резервного копіювання робочого стола**: встановлення пароля для захисту даних резервного копіювання.
- **Працювати у звичайному режимі**: скасування вимкнення екрана під час зарядження акумулятора.
- **Захистити карту пам’яті**: запит підтвердження в разі читання даних із карти пам’яті.
- **Налагодження USB**: ввімкнення режиму налагодження USB для підключення пристрою до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
- **Дозволити пусті розташування**: надання дозволу на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки.
- **Виберіть програму для налагодження**: вибір програм для здійснення налагодження та попередження виникнення помилок у разі призупинення налагодження.

- **Очікування запуску програми налагодження**: попередження завантаження вибраної програми, доки не запуститься програма налагодження.
- **Показати натискання**: відображення вказівника в разі натискання на екран.
- **Показ. розташ. вказівника**: відображення координат і сліду вказівника в разі натискання на екран.
- **Відображення меж макету**: відображення меж.
- **Відображення оновлень вікон за допомогою графічного процесора**: встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення за допомогою графічного процесора.
- **Показати оновлення екрана**: встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення.
- **Збіл. розм. анім. на вік.**: вибір швидкості відкриття та закриття спливних вікон.
- **Розмір анімації переходу**: вибір швидкості переходу між екранами.
- **Шкала тривалості анімації**: вибір тривалості відображення спливаючих вікон.
- **Вимкнути апаратні накладання**: приховання апаратних накладань.
- **Прим. прист. граф. проц.**: використання прискорення обладнання 2D для покращення продуктивності відображення графіки.
- **Обмежений режим**: встановлення блимання екрана в разі тривалого виконання операцій програмами.
- **Пок. відом. про викор. ЦП**: перелік усіх активних процесів.
- **Профіль роботи графіуного процесора**: перевірка тривалості пристосування графічного процесора.
- **Увімкнення трасування**: збереження трасувань програм і продуктивності системи.
- **Не зберігати заходи**: закриття запущеної програми в разі запуску нової програми.
- **Максимальна кількість фонових процесів**: встановлення обмеження кількості виконуваних у фоновому режимі процесі.
- **Показ. всі сповіщен. ПНВ**: відображення сповіщення про «зависання» програми, запущеної у фоновому режимі.

Про пристрій

Доступ до відомостей про пристрій і оновлення програмного забезпечення.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-картку».
- PUK: SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

На пристрої відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі»

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо сенсорний екран вашого пристрою не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть усі захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендується використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити декілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімк./вимк. живлення протягом 8-10 секунд. Пристрій буде перезавантажено автоматично.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання установок до заводських значень. На екрані програм натисніть **Установки** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби наново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Відтворюється звуковий сигнал, а на екрані відображається значок порожньої батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

FM-радіо пристрою Samsung використовує кабель гарнітури як антену. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з’єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з’єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії з’єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп’ютера не встановлюється з’єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано й оновлено потрібні драйвери.
- Переконайтеся, що на комп’ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано програму Samsung Kies 2.0 чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника, оскільки може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякі відомості можуть не відповідати пристрою залежно від країни або оператора зв'язку.

www.samsung.com Ukrainian. 11/2012. Rev. 1.1